SHARP®

留守番電話機
形名 DA-Y300（ディー エイ ワイ）

取扱説明書

保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

	ページ
安全上のご注意	4
お使いになる前に	7
準　備	13
スーパーACR2	18
電話をかける・受ける	32
留守番電話	39
電話帳	51
呼出音を自分で作る	60
便利な機能	67
システムアップ	78
ナンバー・ディスプレイ	79
キャッチホン	104
キャッチホン・ディスプレイ	105
困ったとき	110
ご参考に	114

ナンバー・ディスプレイ対応 ※
キャッチホン・ディスプレイ

呼出音メロディー

※ NTTへのサービス申し込みが必要です。（有料）

技術基準適合品

もくじ

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために 4

お使いになる前に

取扱説明書の見方 7
こんなことができます 8
本体と付属品を確かめましょう 9
各部のなまえとはたらき 10

準　備

電話回線に接続する前に 13
準備をしましょう 14
時刻を合わせるには 17

スーパー ACR2

スーパー ACR2 について 18
スーパー ACR2 を利用するには 20
　スーパー ACR2 をご利用になるには 20
　スーパー ACR2 をご利用にならない場合（拒否発信操作） 21
　スーパー ACR2 を再びご利用になる場合（利用発信操作） 21
　スーパー ACR2 を利用して電話をかけるとき 22
　市外の天気予報を聞くには 22
　国際電話をかけるには 22
　スーパー ACR2 の利用を一時止めるには 23
　ACR 表示について 24
　転居したときは 24
通話料金を確かめるには 25
呼出音メロディーサービスを利用するには（呼出音リフレッシュ） 26
インターネットダイヤルについて 28
インターネットダイヤルを利用するには 30
「マイライン」／「マイラインプラス」について 31

電話をかける・受ける

電話をかけるには 32
電話を受けるには 33
電話をかけ直すには 34
通話中にお待たせするには（保留） 35
呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには 36
呼出音（音色）を変えるには 37
保留メロディの曲を変えるには 38

留守番電話

留守番電話でできること 39
留守設定をするには（自分で留守設定／おまかせ留守設定） 40
用件を聞くには 42
用件を消すには 44
呼出音の回数を変えるには 45
自分の声で応答メッセージを作るには 46
応答専用の留守設定をするには 48
電話がかかってきても、電話にでられないときには（わがまま応答） 49
応答メッセージのあとの無音時間を変えるには 50

電　話　帳

電話帳に登録するには 51
おしゃべり電話帳を使うには 57
おしゃべり電話帳の名前の聞こえ方を変更するには 59

呼出音を自分で作る

呼出音を自分で作るには（着メロ作曲機能） 60

便利な機能

用件が録音されたあと、外出先にお知らせするには（転送）…… 67
外出先から留守番電話の用件を聞くには（リモート操作）…… 73
外出先から用件録音の有無を確かめるには … 75
通話内容を録音するには（通話録音）…… 76
ダイヤル回線でトーン信号を送るには …… 77
LCD コントラストを変えるには …… 77

システムアップ

ISDN 回線でターミナルアダプターに接続して使うには …… 78
PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機として使うには …… 78

ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービス
について ····· 79
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを
利用するとこんなことができます ····· 80
サービスに契約するには ····· 82
電話番号などの表示について ····· 83

名前や地域名で呼び出しを受けるには
（誰どこコール）····· 84
特定番号の電話をお断りするには
（特定番号お断り）····· 88
番号を通知しない電話をお断りするには
（非通知お断り）····· 91
公衆電話や表示圏外からの電話を
お断りするには
（公衆電話お断り／表示圏外お断り）····· 92
ナンバー留守録を使うには ····· 94
特定の相手の方に専用の留守応答をするには
（メンバー応答）····· 96
留守録音された相手の方に
かけ直すには ····· 99
着信記録を確認するには ····· 100
着信記録を電話帳に登録するには ····· 101
着信記録の内容を消すには ····· 102
着信の種類に合わせて呼出音を変えるには
（着信鳴り分け）····· 103

キャッチホン

「キャッチホン」サービスを
利用するには ····· 104

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、
「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・
ディスプレイ」サービスを使われるときは、
サービスの申し込みが必要です。（有料）
82、104、106 ページをごらんください。

キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」
サービスについて ····· 105
サービスに契約するには
／利用の設定をするには ····· 106
キャッチホン・ディスプレイの
電話番号表示について ····· 107
「キャッチホン・ディスプレイ」
サービスを利用するには ····· 108
キャッチホンで誰どこコールを使うには
（キャッチホン誰どこコール）····· 109

困ったとき

困ったとき ····· 110
こんな音が聞こえたとき ····· 112
停電になったとき ····· 112
操作ができなくなったとき ····· 113

ご参考に

壁に掛けて使うとき ····· 114
電話機を移動するとき／
お手入れするとき ····· 115
仕様／別売品 ····· 116
機能メニューリスト ····· 117
初期設定の状態について ····· 118
保証とアフターサービス
（よくお読みください）····· 120
お客様ご相談窓口一覧表 ····· 121
リモート操作カード ····· 123
さくいん ····· 125

● この電話機には㊒（Cマーク）を表示してあります。
これは通信機械工業会で定めた通話品質の標準規格に適合していることを示すものです。

● この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。
その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注 意	けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味

記号は
してはいけない
ことを表しています。

や 記号は
しなければならない
ことを表しています。

記号は
気をつける必要がある
ことを表しています。

⚠ 警 告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧（AC 100V）
以外の電圧で使用すると、
火災・感電の原因となります。

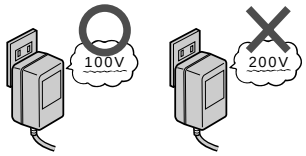

付属以外のACアダプターは使用しない

付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。
また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

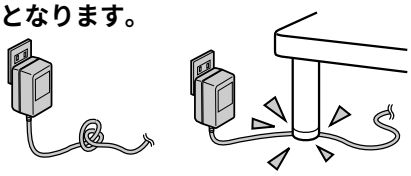

タコ足配線はしない。
発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠ 警 告

雷が鳴りだしたら

安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。
雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

内部に物や水などを入れない

この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。
火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭では注意してください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。
火災・感電の原因となります。

万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットは絶対に開けない

この電話機のキャビネットは、開けない。
感電やけがの原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

この電話機を改造しない。
火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない

この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。
こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

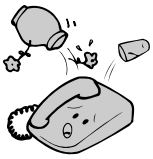

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店に修理をご依頼ください。
異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

持ち運びのとき

この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。
けがや故障の原因となります。
万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

外国では使用しない

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

⚠注 意

ACアダプターの取り扱いについて

ACアダプターを抜くときは、コードを引っぱらない。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

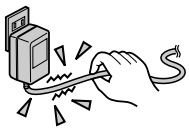

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。
感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけない。
コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがゆるくぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪い場所では使用しない

ACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。
布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。
熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは

安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき

安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

置き場所について

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

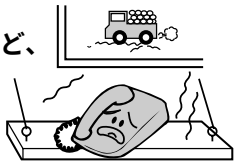

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。
火災・事故の原因となることがあります。

ホコリの多い所では使わない。
放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつける所へは置かない。
露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。
キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

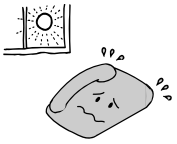

極端に寒い場所に置かない。
故障や事故の原因となることがあります。

火気の近くに置かない。
故障や事故の原因となることがあります。

壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず同梱(指定)のものを使ってください。
ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
（☞ 121～122ページ）
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書の見方

目的別タイトル
操作したいことを示すタイトルです。

操作手順説明
順番に手順を説明します。
表示があるものは、操作したときの表示例です。

補足説明
操作の補足説明をしています。

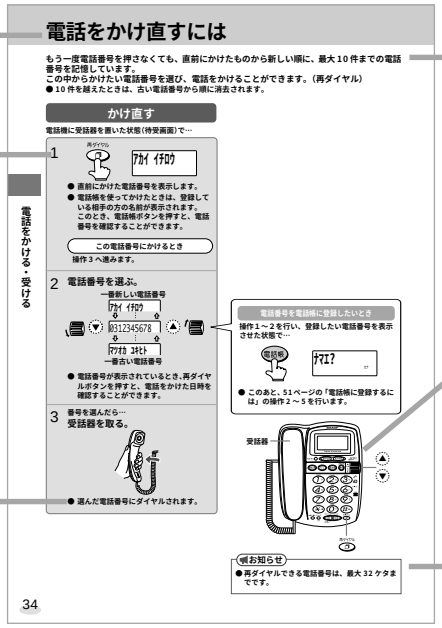

機能概要
機能の内容を説明しています。

全体図
このページで使用しているボタンなどの位置を説明しています。

お知らせ
お知らせ
知っておくと便利な事項や機能、操作に関する補足説明をしています。

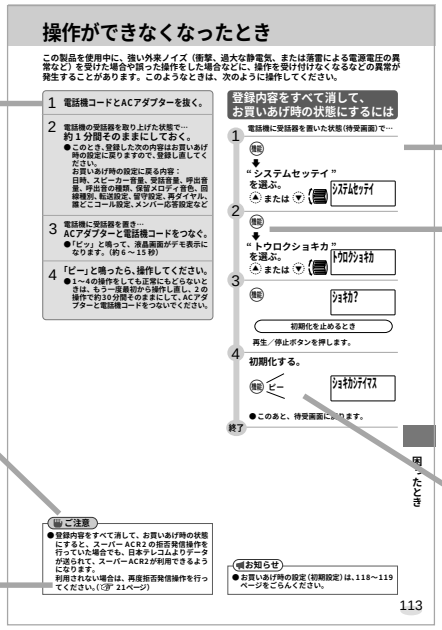

●このレイアウトは、操作をする場合の説明に使っています。

ご注意
ご注意
この電話機を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

（☞○ページ）：
関連事項が掲載されているページを示しています。

●このレイアウトは、登録する場合の説明に使っています。

ボタン操作
（例）機能ボタンを押したあと、シャトルキーを▲または▼方向へ動かします。
●待受画面で、機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

ボタン操作
機能ボタンを押すと、「ピー」と鳴り操作が終了します。

操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。
▲・▼はシャトルキーを上下に動かす操作を示しています。
機能は機能ボタンを押す操作を示しています。

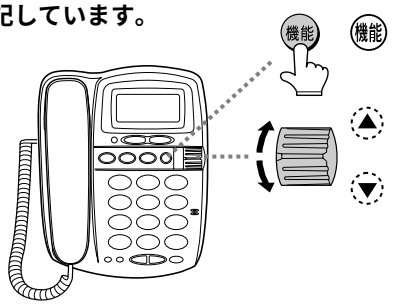

こんなことができます

「大文字電話帳」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で液晶画面に表示します。
最大 100 人分の名前と電話番号が登録できます。
(☞51 ページ)

「着メロ作曲機能」

自分の好きな曲を登録しておけば、呼出音として使うことができます。
(☞60 ページ)

「わがまま応答」

電話がかかってきても、電話にでられないときやでたくないときは、簡単なボタン操作で留守応答(メッセージは 2 種類)することができます。また、おことわりメッセージを流して電話を切ることもできます。(☞49 ページ)

スーパーACR2

- この電話機には、スーパーACR2がついています。
  「お申し込み手続きは不要」です。
  「電話機をつなぐだけ」(☞ 14 ～ 15 ページの接続を行うだけ)で、数日後にスーパーACR2 がご利用いただける状態になります。
  (ACR)が表示されます)
  基本料金もかかりません。
- 市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択します。

ご利用を希望しない場合には、お手数ですが 21 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならない場合」の操作を行ってください。

「呼出音リフレッシュ機能」

日本テレコムの「呼出音メロディーサービス」を利用して、お好きなメロディをこの電話機に取り込むことができます。
(3 曲まで)
取り込んだメロディは呼出音として使えます。
(スーパー ACR2 利用時のみ)
(☞26 ページ)

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☞83 ページ)
また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☞107 ページ)

●着信お断り

電話をかけてきた相手の方によっては、着信をおことわりすることができますので、迷惑電話を防止できます。

- 電話番号を通知してこない着信の場合やあらかじめ登録しておいた相手の方からの着信をお断りできます。
  (☞88、91 ページ)
- 公衆電話や表示圏外からの着信の場合は、相手の方を確かめてから着信させることができます。
  (☞92 ページ)

●誰どこコール

電話帳に登録されている方から電話がかかってきたとき、名前や都道府県名、携帯電話、PHSまたは番号を通知しない(非通知理由)などの発声をして呼び出します。
(☞84 ページ)

●ナンバー留守録

留守中にかかってきた電話は、用件再生時に電話番号(名前)や日時を音声で確認することができます。
(☞94 ページ)

●メンバー応答

かけてきた相手の方によって留守応答のメッセージを変えることができます。
(☞96 ページ)

「ネームデータ音声変換技術採用」
名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と文字のつながりを微調整したり、アクセントを付けるなどして自然に発声させる、当社独自のデータ処理技術を採用しています。
●電話帳の名前データを音声に変えて発声します。

本体と付属品を確かめましょう

本　　体

電話機
×1

受話器
×1

付　属　品

電話機コード
×1



受話器コード
×1

AC アダプター（EP-V75）
×1　　(※)



壁掛け用ネジ
×2

※ AC アダプターの形は、イラストと異なることがあります。

- **基本操作ガイド**
- **取扱説明書**
- **スーパー ACR2 説明パンフレット**
- **ACR2 割引サービス申込書**
- **インターネットダイヤルサービス料金表**

各部のなまえとはたらき

[表　面]

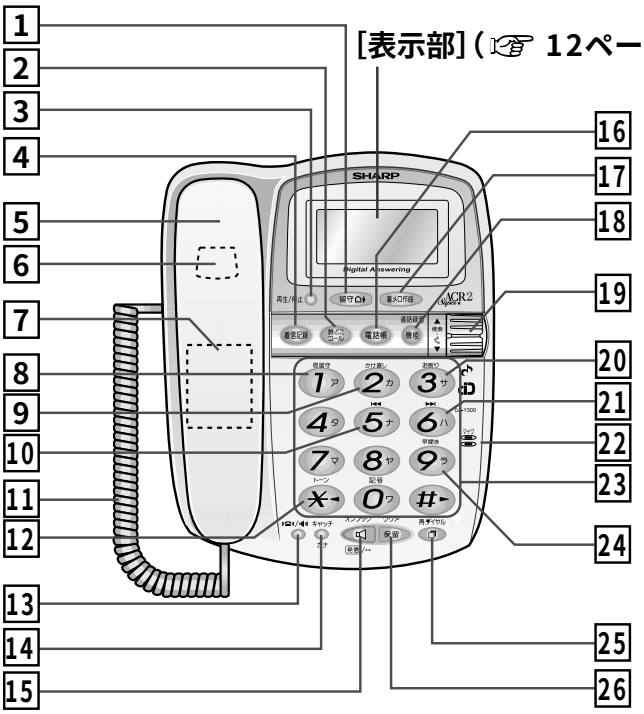

1 **留守ボタン**
留守設定や留守解除して用件を再生するときに押します。(☞ 40 ページ)

2 **誰どこコールボタン**
電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている方の名前や都道府県名などで呼び出しを行いたいときに押します。(☞ 86ページ)
[ナンバー・ディスプレイ契約時]

3 **再生／停止ボタン**
用件の再生や停止をするときに押します。(☞ 42 ページ)
●設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

4 **着信記録ボタン**
着信記録を確認したいときに押します。(☞ 100 ページ)
[ナンバー・ディスプレイ契約時]

5 **受話器**

6 **フックスイッチ**

7 **スピーカー**
オンフックダイヤルや留守録音の再生音などがここから聞こえます。

8 **居留守ボタン**
在宅中に電話がかかってきても、留守応答したいときなどに押します。(☞ 49 ページ)

9 **かけ直しボタン**
在宅中に電話がかかってきても、留守応答したいときなどに押します。
●かけ直しのメッセージが流れます。(☞ 49 ページ)

10 **戻しボタン**
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。(☞ 43 ページ)

11 **受話器コード**

12 **トーン信号切替ボタン**
ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。(☞ 77 ページ)

13 **音量ボタン**
呼出音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。(☞ 36 ページ)

14 **キャッチ／カナボタン**
キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。(☞ 52、104、108 ページ)

15 **オンフック／発信／゛゜（濁点、半濁点）ボタン**
受話器を置いたまま電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。(☞ 32、54 ページ)

16 **電話帳ボタン**
電話帳の検索や登録をするときに押します。(☞ 51 ページ)

(☞○○ページ)は、本文中で説明している主なページです。

17 着メロ作曲ボタン
呼出音を自分で作成するときに押します。
(☞ 61 ページ)

18 機能／通話録音ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するとき、通話を録音したいときに押します。
●待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

19 シャトルキー
上下方向に動かします。
●待受画面で上下に動かすと、電話帳の検索ができます。
●通話中に上下に動かすと、受話音量を変えることができます。
●機能メニュー画面で上下に動かすと、メニュー項目を選択できます。

20 お断りボタン
在宅中に電話がかかってきても、お断りメッセージを流すときに押します。
(☞ 49 ページ)

21 送りボタン
用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(☞ 43 ページ)

22 マイク

23 ダイヤルボタン
電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

24 早聞きボタン
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。(☞ 43 ページ)

25 再ダイヤルボタン
電話をかけ直すときやポーズ時間を入力するときに押します。
(☞ 34、78 ページ)

26 保留／クリアボタン
相手の方を保留メロディでお待たせするときや文字や音を消去するときに押します。
(☞ 35、55 ページ)

［背　面］

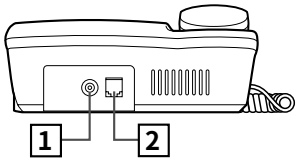

［側　面］

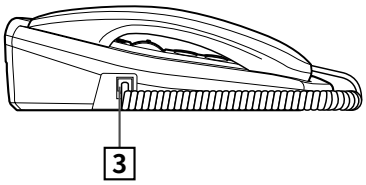

1 AC アダプター接続端子
AC アダプターをつなぎます。
(☞ 14 ページ)

2 電話機コード接続端子
電話機コードをつなぎます。
(☞ 15 ページ)

3 受話器コード接続端子
受話器コードをつなぎます。
(☞ 14 ページ)

[表示部]

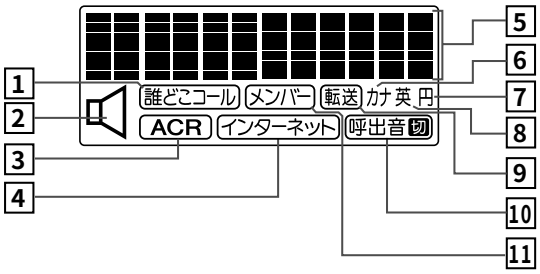

1 **誰どこコール表示**
誰どこコールを設定したときに点灯。
(☞ 86、109 ページ)

2 **オンフック受話表示**
オンフック受話をしているときに表示。
(☞ 32 ページ)

3 **スーパー ACR2 表示**
スーパー ACR2 が利用可能になると表示。
(☞ 24 ページ)

4 **インターネット表示**
インターネットダイヤルが利用可能になると表示。
(☞ 29 ページ)

5 **ディスプレイ**
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・通話料金・用件の件数などを表示。
(☞ 25、32 ページ)

6 **カナ入力表示**
カナ入力に切り替えると表示。
(☞ 54 ページ)

7 **通話料金**
通話中に通話料金を表示。
[スーパー ACR2 利用時]
(☞ 25 ページ)

8 **英字入力表示**
英字入力に切り替えると表示。
(☞ 55 ページ)

9 **転送表示**
留守番電話に用件が録音されたことを登録先へお知らせするように設定したときに表示。
(☞ 69 ページ)

10 **呼出音切表示**
呼出音を鳴らさないように設定したときに表示。
(☞ 36 ページ)

11 **メンバー応答表示**
メンバー応答を設定しているときに表示。
(☞ 98 ページ)

表示のしかた

■待受画面

●受話器を置いた状態



■機能メニュー画面

●機能ボタンを押したときの状態

●▲または▼で、メニューを選びます。

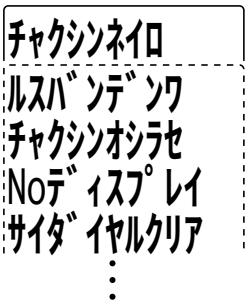

電話回線に接続する前に

電話回線を確かめましょう

モジュラー式のお宅

そのまま使えます。

3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

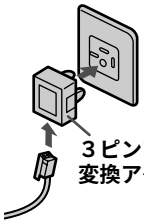

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。

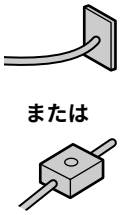

すでにACR／LCR用アダプターを使用されている場合は

ACR／LCR用アダプターを取りはずしてから、つないでください。

- 取りはずしたACR／LCR用アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。
- マイライン契約をされている方は、20、31ページをごらんください。

NTTのISDN回線をご利用の場合は

ISDN回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター（TA）が必要です。

この電話機に付属の電話機コードをTAのアナログポートにつないでください。

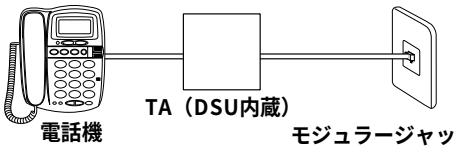

- 電話機の回線種別をトーン（プッシュ回線）に合わせてください。
- 回線／TA接続の設定を変えてください。（☞78ページ）
- 次のサービスをご利用になるときは、それぞれのサービスに対応したTAが必要です。
  - 「ナンバー・ディスプレイ」サービス
  - 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

接続方法・設定などについては、TAに付属している取扱説明書をごらんください。

ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。

- ACR機能付ファクシミリにつなぐときは、電話機側でACR機能が働くようにしておくと、ACRデータが受信できなくなり、ACR機能が正しく働かなくなります。
  19ページの「ご利用にあたってのご注意」をごらんください。
- ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつなぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。
  誤動作の原因になります。

PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話として使う場合は

PBXやホームテレホンの種類によっては、おまかせ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあります。

このときは、手動で回線種別を選んでください。

- ACR機能は利用できません。そのままで使用すると、電話がかけられないことがありますので、21ページの「スーパーACR2をご利用にならない場合」の操作を行ってください。
- 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。電話番号を表示させたいときは、PBXやホームテレホンにつながないでください。
- ナンバー・ディスプレイの利用を解除してください。（☞82ページ）

他の電話機と並列につなぐ場合は

- 留守番機能付電話機をつなぐ場合は、その電話機の留守番機能を解除してください。本機の留守番電話が正しく働かなくなります。
- 19ページの「ご利用にあたってのご注意」や、79ページの「ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意」をごらんください。

■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。
ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
くわしくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

準備をしましょう

1 受話器コードをつなぐ

●受話器コードをつないだら、電話機に受話器を置きます。

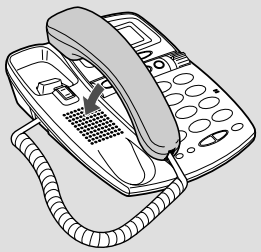

■受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた

つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

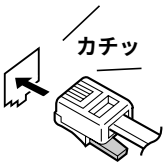

はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。



2 AC アダプターをつなぐ

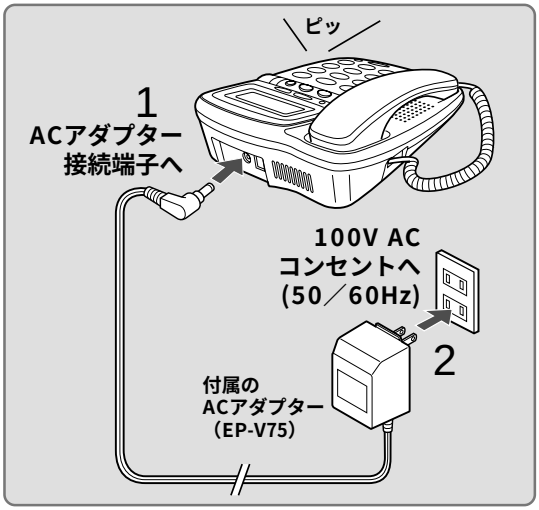

AC アダプターをつなぐと…

「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

- この電話機の特長が紹介され、途中でメロディが鳴ります。
  この音は、音量ボタンで変えることができます。「呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには」をごらんください。(☞36 ページ)
- デモ表示とメロディは、電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、止まります。

ご注意

ACアダプターは、はずさないでください

- AC アダプターがはずれていると、登録操作や留守番電話などが使用できません。
  ただし、受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。
  (電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

お知らせ

- ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。
- AC アダプターや本体の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。

3 電話機コードをつなぐ

電話機コードをつなぐと…

回線種別を自動的に選択します。
（おまかせ回線設定）

約 6 ～ 15 秒たつと…
「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。
- 回線種別の選択が終わりました。
- 時刻の点滅は、時計を合わせるまで続きます。

電話がかけられることを確かめてください。
（☞32 ページ）

約 1 時間後、電話機が自動的に日本テレコムへ発信（無料）し、数日後スーパー ACR2 が利用できる状態になります。
（☞ 20 ページ）

お知らせ
- 回線種別が 10PPS の場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。(☞16 ページ)
- 電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容（回線種別など）は消えません。

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。
- ファクシミリにつないだとき
- PBX（構内交換機）やホームテレホンなどの内線電話機につないだとき
- 電話回線の事情（ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合）などで、正しく選択できないとき

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。（☞16 ページ）

回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン（プッシュ回線）／20 PPS（ダイヤル回線）／10 PPS（ダイヤル回線）の 3 種類があります。
- 回線種別（プッシュ回線またはダイヤル回線）が不明の場合は、もよりの NTT の支店・営業所にお問い合わせください。

スーパー ACR2 を利用しないとき

21 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならない場合」の操作を行ってください。
- PBX（構内交換機）やホームテレホンなどの内線電話につないだときは、23ページの「一時的解除／ ACR2 オフ」の操作を行ってください。

スーパー ACR2 とは

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムと NTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。(☞18ページ)

電話回線の種別を変更されたとき（ダイヤル回線⟷プッシュ回線）

**電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。**

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

「ピー」と鳴るまで
⑨ボタンを押し続ける。（約 2 秒）
- おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら（約 6 ～ 15 秒後）、電話がかけられるか確かめてください。

自分で回線種別を合わせるとき

**PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。
このときは、次の方法で回線種別を設定してください。**

1 電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

機能メニューを表示する。

機能

2 **“ システムセッテイ ”を選ぶ。**

▲または▼

3 **“ システムセッテイ ”の画面に入る。**

機能

4 **“ カイセンシュベツ ”の画面に入る。**

機能

- 現在設定されている回線種別が表示されます。

5 **回線種別を選ぶ。**

▲または▼

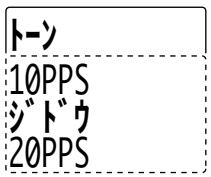

- トーン（プッシュ回線）
- 10PPS（ダイヤル回線）
- ジドウ（おまかせ回線設定）
- 20PPS（ダイヤル回線）

6 **設定する。**

機能 ピー

（例：トーンにした場合）



終了

- このあと、待受画面に戻ります。

■ **電話がかけられることを確かめてください。**

117（時報）にダイヤルしてみる。
- 117（時報）に電話をかけると、通話料金がかかります。

①“ トーン ”に設定します。
②電話をかけます。

↓ かかる → そのまま使用できます。

↓ かからない → 操作1からやり直し、操作5で設定を変えてください。

③“ 20PPS ”に設定します。
④電話をかけます。

↓ かかる → そのまま使用できます。

↓ かからない → 操作1からやり直し、操作5で設定を変えてください。

⑤“ 10PPS ”に設定します。
⑥電話をかけます。

↓ かかる → そのまま使用できます。

時刻を合わせるには

電話機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確かめることができます。

● ACアダプターをつなぐと、「2001年1月1日 午前0時0分」で時計は止まっています。

西暦・日付・時刻を合わせる

1 電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

機能メニューを表示する。

(機能)

2 **“ニチジトウロク”を選ぶ。**

(▲)または(▼)

3 **“ニチジトウロク”の画面に入る。**

(機能)



4 **年、月、日、時刻を**
ダイヤルボタンで入力する。

(1ｱ)(2ｶ)(3ｻ)
(4ﾀ)(5ﾅ)(6ﾊ)
(7ﾏ)(8ﾔ)(9ﾗ)
(✱→)(0ﾜ)(#←)



年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

[例]
2001年8月8日午後3時55分の場合

(0ｱ)(1ｱ)(0ｱ)(8ﾔ)(0ｱ)(8ﾔ)(1ｱ)(5ﾅ)(5ﾅ)(5ﾅ)

西暦(2ケタ)　日付(4ケタ)　時刻(4ケタ)

● 1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に(✱→)または(#←)でカーソルを移動させ、入力し直します。

5 入力が終わったら…
設定する。

(機能) ピー

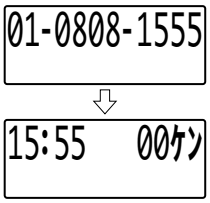

● このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

● 「ピピピピ」と鳴ったときは、数字をまちがえています。
(✱→)または(#←)で押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。

終了

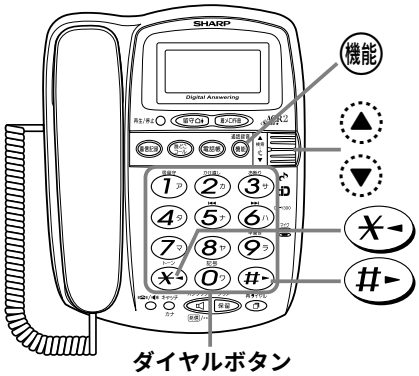

お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。
  そのときは、はじめからやり直してください。
- 西暦は1990年から2089年まで設定できます。

スーパー ACR2 について
＜手続きなしで、おトクな日本テレコムを自動選択＞

スーパー ACR2 とは？

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムと NTT の通話料金で比較して、おトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。日本テレコムをご利用の場合、電話をかけるとき、００８８などをダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。

※ スーパー ACR2 の選択基準は、NTT と日本テレコムの通常料金との比較です。
同額の場合は、日本テレコムを選択します。
※ NTT とは、NTT コミュニケーションズおよび東西の地域会社の総称とします。
（以下同様とします）
※ 日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申込みが必要です。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合は、拒否発信操作(☞ 21 ページ)を行ってください。

スーパー ACR2 の特長

- NTT と日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。
- 基本料金は一切かかりません。
- 電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。お申し込み手続きは不要です。
  ただし、日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申し込みが必要です。
  付属の「ACR2 割引サービス申込書」でお申し込みいただくか、「日本テレコムお客様センター」0088-82（無料）までご連絡ください。
  （日本テレコムが選択され、通話料金が発生した場合は、後日、日本テレコムよりご利用になった通話料金の請求書が郵送されてきます）
- 液晶表示による通話料金お知らせ機能がついています。
- 日本テレコムの呼出音メロディーサービス(☞ 26 ページ)がご利用になれます。

ご利用にあたってのご注意

他の電話会社の割引サービス（NTT：エリアプラスなど）にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ご利用についてのお願い

次のような使い方をされる場合は、スーパー ACR2 が使えなかったり、正しく働かない場合がありますので、必ず「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。

- **本機を PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 機能をご利用になれません。拒否発信操作(☞ 21 ページ)を行ってください。**
- **本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、日本テレコムからのACRデータが受信できないことがあります。**
- **本機と他の LCR／ACR 付電話機を並列に接続しないでください。それぞれの電話機でACRデータが受信できなくなり、スーパー ACR2 機能が正しく働かなくなります。**
  また、ドアホンやその他の通信機器の接続状態によっては、ACRデータの受信ができない場合があります。
- **本機を INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができない場合があります。**
  また、「ｉナンバー」サービスをご利用になっている場合で、本機を「ｉナンバー」の子番号でご利用になっているときは、ACR データの受信ができません。
- **この電話回線がピンク電話契約の場合、スーパー ACR2 はご利用いただけません。**
  必ず 21 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

- **現在、アダプター「ルート 88」をご使用の場合は、「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。**
- **次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社にACRデータの送信を停止していただくよう依頼してください。**
  （1）スーパー ACR・スーパー ACR2 以外の LCR ／ ACR 付電話機を本機と取りかえられたとき
  （2）他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは…

日本テレコムお客様センター　フリーコール 0088-82（無料）

受付時間 9：00 ～ 21：00（年中無休）

スーパー ACR2 を利用するには

この電話機はスーパーACR2を搭載しています。スーパーACR2は、お申し込み手続きが不要です。電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。
日本テレコムをご利用になった通話料金のみ日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用になるには

電話機に回線をつなぎ、電源を入れます。（☞15 ページ）

**約 1 時間後に電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。（無料）
約 1 分で終了します。**

発信の際に186（発信電話番号通知）を付加してダイヤルをします。お客様の電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので、他の目的に使用するものではありません。
ただし、10日以内にデータが書き込めない場合は日本テレコムより確認のために連絡が入る場合があります。

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

このとき、電話を受けると「こちらは日本テレコムです。ただいまデータを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえますので、電話を切ってお待ちください。

液晶画面にACRが表示されると、スーパーACR2がご利用になれます。

日本テレコムをご利用になった通話料金については、日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合には、21 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

ご注意

- 料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため、必要に応じて日本テレコムからお客様の電話機にスーパー ACR2 のデータを送信します。
  なお、ナンバー・ディスプレイをご利用されている電話機において、データ受信した場合は“ヒツウチ”もしくは“ヒョウジケンガイ”の表示となります。
- 拒否発信操作（☞ 21ページ）、利用発信操作（☞ 21ページ）を行った場合に、186（発信電話番号通知）を付加してダイヤルします。この通話で取得した電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので、他の目的で使用するものではありません。
- 通知された電話番号と電話回線の番号が異なる場合、正しくデータを送信できない場合があります。
- 日本テレコムへ自動的に発信しているとき、または日本テレコムからメンテナンスデータを受信しているときに、電話をかけようとすると「こちらは日本テレコムです。ただいまデータを書き換えています。電話を切ってしばらくお待ちください。」と聞こえ、電話が使用できません。電話を切り、しばらく待ってから、再度おかけ直しください。
- データが正常に受信できない場合などには、再度データが送られてくることがあります。数分で終了しますので、しばらく待ってからおかけ直しください。
  なお、液晶画面にACRが表示されると、スーパーACR 2がご利用になれます。
- おまかせ留守設定（☞ 41 ページ）を解除されている場合、ご不在時でもデータのメンテナンスができるように、留守設定して外出されることをおすすめします。
- データ受信が正常に終了されなかった場合は、日本テレコムより連絡が入る場合があります。
- １０日程度過ぎても、ACRが表示しない場合は、「日本テレコムお客様センター」0088-82（無料）までご連絡ください。
- 日本テレコムに国内通話につき不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方は、スーパー ACR2 をご利用いただけません。
  また、CATV（ケーブルテレビ）電話をご利用の方でスーパーACR2をご利用される場合には、別途申し込みが必要となりますので、「日本テレコムお客様センター」0088-82（無料）へご連絡ください。
- マイラインでマイラインプラスを日本テレコム以外の電話会社選択として登録されている場合、スーパーACR2をご利用されても日本テレコムに接続できません。
- 電話機がACRデータメンテナンスのため、自動発信する場合があります。
  この際の通話料金は無料です。約1分で終了します。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合 (拒否発信操作)

ご利用にならない場合は、スーパーACR２機能を解除することができます。
以下の操作をしてください。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 (機能)
↓
“ スーパー ACR2 ”を選ぶ。
▲または▼

2 (機能)
↓
“ キョヒハッシンソウサ ”を選ぶ。
▲または▼

3 (機能)

4 設定する。
(機能) ピー

● このあと、待受画面に戻ります。
● ACR が消え、データが消去されます。

※ 上記操作を行った場合、電話機から自動的に日本テレコムへ発信し、スーパーACR2機能が利用できなくなります。(通話料金はかかりません。)約１分で終了します。
※ 同じ回線にスーパーACR・ACR2を２台設置している場合、拒否発信操作を行うと、もう１台のACR・ACR2機能は動作しますが、データメンテナンスは行われません。インターネットダイヤルは、解約されます。
※ 上記操作を行うと、呼出音メロディーサービスは利用できなくなります。
また、インターネットダイヤルは解約されますので、ご注意願います。

ボタン操作で「拒否発信操作」ができます。

(機能) ⇨ (＊) ⇨ (＊) ⇨ (2ｱ) ⇨ (機能)

スーパー ACR2 を再びご利用になる場合（利用発信操作）

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 (機能)
↓
“ スーパー ACR2 ”を選ぶ。
▲または▼

2 (機能)
↓
“ リヨウハッシンソウサ ”を選ぶ。
▲または▼

3 (機能)

4 設定する。
(機能) ピー

● このあと、待受画面に戻ります。

※ 上記操作後すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(通話料金はかかりません。)
数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。(約１分で終了します。)
液晶画面に ACR が再び表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

ボタン操作で「利用発信操作」ができます。

(機能) ⇨ (＊) ⇨ (＊) ⇨ (1ｱ) ⇨ (機能)

スーパー ACR2 を利用して電話をかけるとき

直接相手先の電話番号をダイヤルしてください。
「0088」などを押さなくてもそのままダイヤルするだけで、通話料金のおトクな回線を自動的に選んで電話をかけられます。

日本テレコム0088市外電話サービスが選択されると、ACRが約10秒間点滅します。

- 日本テレコム(JT)をご利用になった通話料金については、日本テレコムより請求されます。日本テレコムの月々の基本料金はかかりません。
- NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。
- 日本テレコムの通話料金でご不明な点は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。
- ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。
- “184”または“186”を付けてダイヤルすることもできます。

市外の天気予報を聞くには

お聞きになりたい地域の市外局番の前に“0ワ 0ワ 8ヤ 8ヤ”を押してください。

0ワ 0ワ 8ヤ 8ヤ ⇨市外局番⇨177

- このときは、スーパー ACR2 が働きませんので通話料金を確かめることができません。
- 市内の天気予報をお聞きになる場合は、そのまま 177 を押してください。

国際電話をかけるには

0041 をダイヤルしてください。
次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

(例)アメリカ・ニューヨークの 123ー4567 へかける場合

0ワ 0ワ 4タ 1ア ⇨ 1 ⇨ 212 ⇨ 123-4567
国番号　地域番号　電話番号

- 電話会社選択サービスでは、0041 のあとに 010 を付けていただくか、別途マイラインまたはマイラインプラスの契約を行い、010 からダイヤルしていただくこととなります。

スーパー ACR2 の利用を一時止めるには

スーパー ACR2 を利用せずに、NTTや他の電話会社の市外電話サービスを利用して電話をかけることができます。「NTT のテレチョイス」などを利用する場合には、次の操作をしてください。

スーパー ACR2 をしばらくの間止めるとき（一時的解除／ ACR2 オフ）

● はじめは、「ACR2 ON」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ スーパー ACR2 ”を選ぶ。
▲または▼
ｽｰﾊﾟｰACR2

2 機能
↓
“ ACR2 リヨウセッテイ ”を選ぶ。
▲または▼
ACR2ﾘﾖｳｾｯﾃｲ

3 機能
↓
“ ACR2　OFF ”を選ぶ。
▲または▼
ACR2 OFF

4 設定する。
機能 ピー
ｶｲｼﾞｮｼﾏｼﾀ

- このあと、待受画面に戻ります。
- ACR が消えます。
- この設定をするとスーパー ACR2 の ACRデータは記憶していますが、一時的にスーパー ACR2 が利用できなくなります。

ボタン操作で「一時的解除／ACR2オフ」ができます。

機能 ⇨ ✳- ⇨ ✳- ⇨ 4ﾀ ⇨ 機能

再びスーパー ACR2 を働かせるとき（再利用／ ACR2 オン）

左記の操作 3 で “ ACR2 ON ”を選びます。

● 液晶画面に ACR が表示されます。

ボタン操作で「再利用／ACR2 オン」ができます。

機能 ⇨ ✳- ⇨ ✳- ⇨ 3ｻ ⇨ 機能

その通話に限りスーパー ACR2 を利用しないで電話をかけるには

市内、市外にダイヤルする場合

スーパーACR2を働かせない場合、市外局番の前に“ 0000 ”をつけてダイヤルしてください。マイラインで登録されている電話会社を利用します。

[例]

0ﾜ 0ﾜ 0ﾜ 0ﾜ ⇨ 06-1234-5678
市外局番　電話番号

スーパー ACR2 を働かせないで、相手の方に自分の電話番号を知らせずにダイヤルする場合（“ 184 ”を付けてダイヤルする場合）

[例]

1ｱ 8ﾔ 4ﾀ 0ﾜ 0ﾜ 0ﾜ 0ﾜ ⇨ 06-1234-5678
市外局番　電話番号

他の電話会社をご利用になるには

電話をする相手の方の市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号を押してください。

- NTTを除く地域系電話会社の市内通話をスーパー ACR2 で選択できます。
  なお、この場合、市内通話でも市外局番からダイヤルしてください。
  くわしくは、「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください。
- “ 184 ”または“ 186 ”を付けてダイヤルするときは、各電話会社の選択番号の前に、“ 184 ”または“ 186 ”を付けてダイヤルしてください。

ACR 表示について

ACRが消えているときは、スーパー ACR2 は使えません。

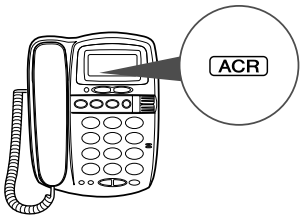

ACR 表示されているとき	スーパーACR2が正常に作動しています。
ACR 点滅	スーパーACR2が作動して、0088市外電話サービスが選択されたとき （約10秒間の点滅）
ACR 消えているとき	スーパーACR2が作動していません。（一時的解除の場合も同様） 「スーパーACR2をご利用になる場合 （利用発信操作：☞21ページ）」の操作を行ってください。 操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。 （通話料金はかかりません。） 数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。 （約１分で終了します。） 液晶画面に ACR が再び表示されると、スーパーACR2がご利用になれます。 23ページの「一時的解除／ACR2オフ」の操作を行った場合もACRは、消えます。 このときは、「再利用／ACR2オン」の操作で ACR が表示され、スーパーACR2をご利用いただけます。

転居したときは

転居先でこの電話機をつないだときは、液晶画面のACRを確かめてください。

● ACRが表示されている場合

スーパー ACR2 の転居前の古いデータが保持されています。
転居されて電話番号が変更になった場合には、スーパー ACR2 が正しい選択をしない可能性がありますので、お手数ですが利用発信操作（☞ 21 ページ）を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

● ACRが消えている場合

スーパー ACR2 のデータが消えています。
新しいデータが送られますので、下記の利用発信操作を行い「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。ご利用を希望されない場合は拒否発信操作（☞ 21 ページ）を行ってください。

転居先で再びスーパー ACR を利用するには（利用発信操作）

「スーパーACR2を再びご利用になる場合（利用発信操作）」（☞ 21ページ）の操作を行ってください。
操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。（通話料金はかかりません。）
数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。（約１分で終了します。）
液晶画面にACRが再び表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

※ 転居後も日本テレコムの割引サービスを継続して利用するには、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

日本テレコムお客様センター（移転専用ダイヤル）
0088-22-5110（無料）
受付時間 9：00 ～ 21：00（年中無休）

通話料金を確かめるには

スーパーACR2が利用可能になると、市外電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。通話が終わったあとでも液晶画面で確かめることができます。
●通話料金は、スーパーACR2データをもとに計算されます。
●かかってきた電話の通話料金を確かめることはできません。

通話中に確かめる

通話中に…
通話料金が表示されます。



● 通話が終わったあとも、約５秒間表示されます。

あとでもう一度確かめる

通話が終わったあと、
電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ツウワリョウキンカクニン”を選ぶ。

▲または▼

2 確認する。

機能

● このとき、通話時間は表示されません。

次の場合は通話料金を確かめることができません

- スーパーACR2を利用していないとき
- 市内電話をかけたとき
- 国際電話をしたとき
- PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機としてお使いのとき
- 市外の天気予報を聞いたとき
- 177（天気予報）、117（時報）以外の１からはじまる３ケタの電話番号を利用したとき（例：104　番号案内など）
- 0088-27-1111（0088音楽館）などの電話会社固有の有料サービスダイヤル
- “0ワ0ワ0ワ0ワ”をダイヤルして電話をかけたとき
- その他
  ダイヤルQ2やフリーダイヤル・携帯電話・PHSなどの、一般の加入電話とは電話料金の異なるサービスや電話番号に電話をしたとき

※INS64にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、通話料金を確かめられないことがあります。

お知らせ

- 通話料金のお知らせは、だいたいの目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

呼出音メロディーサービスを利用するには（呼出音リフレッシュ）

スーパー ACR2 の利用が可能になると、ACR が表示され、日本テレコム提供の「呼出音メロディーサービス」を利用できます。呼出音にメロディを３曲まで取り込むことができます。

日本テレコム提供「呼出音メロディーサービス」

スーパーACR2の利用が可能になると、液晶画面にACRが表示され、日本テレコム提供の「呼出音メロディーサービス」が利用できます。最新のヒット曲や楽しいメロディなどたくさんのジャンルの中から、最大３曲までのメロディを取り込むことができます。
「呼出音メロディーサービスセンター」（東京03局）が応答してからメロディの取り込みが終了するまで、約２分の日本テレコム通話料が必要です。
毎月の呼出音メロディの曲目やサービス内容の変更・修正・終了などは、日本テレコムより案内されます。
詳しい内容は、日本テレコムから送られてくる請求書に同封されている冊子をご覧いただくか、「日本テレコムお客さまセンター」0088-82（無料）へお問い合わせください。
メロディ取り込み後、電話機の呼出音メロディを最大３曲の中からお選びいただけます。

メロディを取り込む

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 “[メロディサービス]”を選ぶ。

▲ [ﾒﾛﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ]

2 受話器を取る。
- 「呼出音メロディーサービスセンター」へダイヤルされます。

3 「呼出音メロディーサービスセンター」が応答したあとは、ガイダンスに従って操作する。
- お好みの曲がないときは、受話器を置いて電話を切ってください。

4 選んだ曲でよければ…

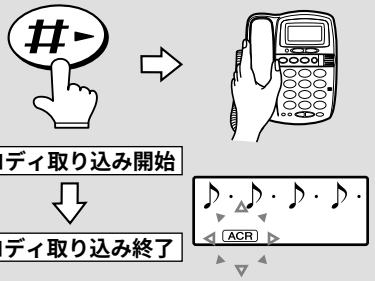

- メロディの取り込みが終了するまで♪が左へと流れます。（ACRは、点滅します。）
- 取り込みが終了すると電話が切れ、取り込まれたメロディが１回聞こえます。
- このあと、呼出音は自動的に取り込んだメロディに変わります。

呼出音の種類を変える

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“チャクシンネイロ”を選ぶ。
▲ または ▼
[ﾁｬｸｼﾝﾈｲﾛ]

2 機能
↓
“ネイロセンタク”を選ぶ。
▲ または ▼
[ﾈｲﾛｾﾝﾀｸ]

3 機能
↓
種類を選ぶ。
▲ または ▼
[▲:ﾈｲﾛｾﾝﾀｸ]
- まず、取り込んだメロディが聞こえます。

4 設定する。
機能 ピー
[ｾｯﾃｲｼﾏｼﾀ]

終了
- このあと、待受画面に戻ります。

取り込んだメロディを消去する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“スーパー ACR2”を選ぶ。
▲または▼


2
機能
↓
“JT メロディショウキョ”を選ぶ。
▲または▼


3
機能
↓
消したいメロディを選ぶ。
▲または▼


- ▲または▼で選ぶたびに、取り込んだメロディが聞こえます。
- メロディが１曲しかないときは、同じメロディが聞こえます。

4
機能


消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

5
消去する。
機能 ピー


- このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

- 「呼出音メロディーサービス」を利用して、すでにメロディを３曲取り込んでいる場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用できません。取り込んだメロディを１曲以上消去してからご利用ください。
- 「呼出音メロディーサービス」を利用して、メロディを取り込んだときの通話料金を確かめることはできません。
- 電話回線の状態によっては、メロディがうまく取り込まれないことがあります。
  そのときは、もう一度操作をやり直してください。
- キャッチホンサービスを利用されているお客様へ
  メロディを取り込んでいるときに、電話がかかってきても、キャッチホンの信号音は聞こえません。また、電話がかかってくるとメロディが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話のかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。
- 「呼出音メロディーサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつながらないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。
- 構内交換機（PBX）やホームテレホンに接続してお使いの場合には、「呼出音メロディーサービス」はご利用になれません。
- 「呼出音メロディーサービス」についてのお問い合わせは、「日本テレコムお客様センター」0088-82（無料）へお問い合わせください。（☞ 19 ページ）
- メロディの取り込み中は電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- 「呼出音メロディーサービス」の提供期間に変更がある場合は、日本テレコムから送られてくるパンフレットなどにてお知らせいたします。

インターネットダイヤルについて

インターネットダイヤルとは？

日本テレコムグループの日本テレコムネットワークスが提供する、インターネット網を利用した海外へのおトクな通信で、海外へのインターネット電話やインターネットFAXなどがご利用頂けます。（本電話機の場合は、インターネット電話のみとなります。）

本電話機（インターネットダイヤル対応）

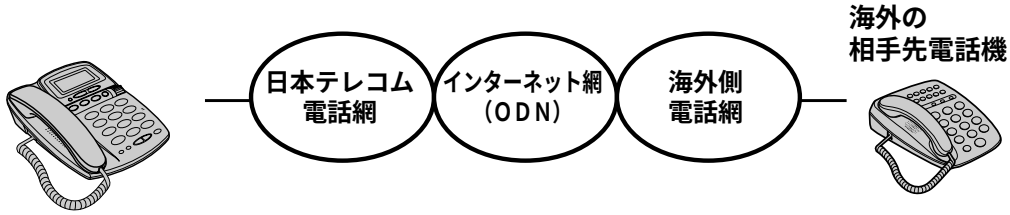

ご不明な点は、0088-80（ 無料 ）受付時間 9:00 ～ 21:00（年中無休）までお問い合わせください。

お知らせ

- インターネットダイヤルのご利用料金は、日本テレコムの通話料金と合算され、日本テレコムから請求されます。
- インターネットダイヤルの通話料金は、確認することはできません。
- 相手側の呼び出しまでに 30 秒程度かかる場合があります。
- インターネット網が混み合っている場合、通話時に雑音や音切れ等がまれに発生する場合があります。
- ご利用時は、場合により日本テレコムの割引サービスをご利用になる方が安い国・地域があります。くわしくは、付属の「インターネットダイヤルサービス料金表」をごらんください。
- インターネットダイヤルをご利用時は、スーパー ACR2 による料金比較はいたしません。
- インターネットダイヤルの料金は、予告なく変更する場合があります。
- インターネットダイヤルの通話料金明細書は、発行されません。
- 21 ページの「拒否発信操作」を行うと、インターネットダイヤルは解約されます。

インターネットダイヤルを利用するための手続き

電話でお申込みまたは付属の「ACR2 割引サービス申込書」でお申込みいただけます。
（申し込みにかかる費用・基本料金は必要ありません。）
すでにスーパー ACR2 をご利用いただいている方でも、「インターネットダイヤル」のお申込みが必要です。

申し込み手続き

電話で申し込みされるとき

「日本テレコムお客様センター」へ電話をかけます。

0088-80（無料）
受付時間 9：00 ～ 21：00（年中無休）

申し込みに際しては、下記の項目をオペレーターがお尋ねします。

お名前	
郵便番号	
ご住所	
お申込電話番号	
電話機のメーカー名	シャープ
電話機の機種名	DA - Y300

- **お申込み、ご利用のための手続きはこれで終了しました。**

ハガキで申し込みされるとき

付属の「ACR2 割引サービス申込書」に必要事項を記入し、ハガキの部分を郵送します。

- **切手をはらずにポストへ投函してください。**
- **日本テレコムでお客様の電話番号を登録します。**
- **申込書の様式は変更されることがあります。**

電話での申し込みの場合１週間以内、ハガキでの申し込みの場合約１～２週間後に日本テレコムから、インターネットダイヤルを働かせるために必要なデータなどが電話回線を通じて送信され電話機にデータが書き込まれます。

- **画面上に［インターネット］が表示されると、インターネットダイヤルがご利用になれます。**

インターネットダイヤルを利用するには

インターネットダイヤルを利用する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 “［インターネット］”を選ぶ。



2 受話器を取る。

3 国番号→地域番号→電話番号→#を押す。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

4 相手の方がでたら話す。

電話帳に登録してかける

1 「電話帳に登録するには」（☞ 51 ページ）の操作 1 ～ 2 を行う。

2

3 国番号→地域番号→電話番号→#を押す。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



4 「電話帳に登録するには」（☞ 51 ページ）の操作 5 を行う。

5 「電話帳で電話をかける」（☞ 57 ページ）の操作 1 ～ 2 を行う。

お知らせ

- インターネットダイヤルの通話料金は表示されません。
- 表示される時間は、通話時間の目安です。実際の通話時間とは異なります。

「マイライン」／「マイラインプラス」について

マイライン、マイラインプラスとは？

電話会社選択サービス「マイライン」・電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、電話をより便利にご利用いただくために導入された新しい制度です。

「マイライン」では…
マイラインに登録された電話会社よりも、本機のスーパーACR2機能で選択された電話会社が優先されます。
マイラインを登録された電話会社をご利用される場合には、21ページの「拒否発信操作」を行ってください。

「マイラインプラス」では…
本機のスーパーACR2機能で選択された電話会社よりも、マイラインプラスに登録された電話会社が優先されます。
マイラインプラスを登録された電話会社のみをご利用される場合には、21ページの「拒否発信操作」を行ってください。

「マイラインプラス」ご利用時に流れる音声通知について
「マイラインプラス」に登録された電話会社と本機のスーパーACR2機能で選択された会社が異なる場合は、「ピ、ピ、ピ…」という短い発信音もしくは、音声ガイダンスでその旨をお知らせした後、マイラインプラスにご登録された電話会社へ接続致します。

お問い合わせは…
日本テレコムお客様センター　**フリーコール 0088-82（無料）**
受付時間 9：00～21：00（年中無休）

ご注意

- スーパーACR2機能をご利用されている方が、他社「マイラインプラス」にご登録になられた場合でも、市外電話の料金表示は日本テレコムを利用された場合の料金表示となります。
- スーパーACR2機能は、市外電話をかけられた場合のみ作動します。（市外電話をかけられた場合のみ料金表示を行います。）
- 他社「マイラインプラス」に登録された等で、21ページの「拒否発信操作」をされた場合は、呼出音メロディー、インターネットダイヤル等のACR付加サービスは利用できなくなります。

電話をかけるには

受話器を取ってかける

1 受話器を取る。

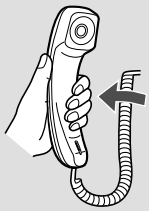

2 “ツー”という音が聞こえたら…
電話番号を押す。

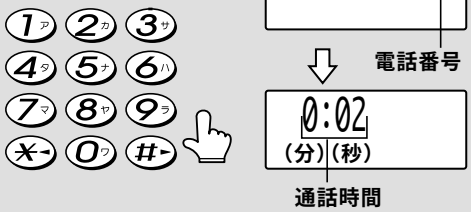

3 通話が終わったら…
受話器を戻す。

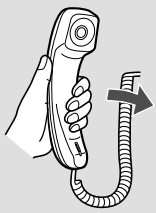

●通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

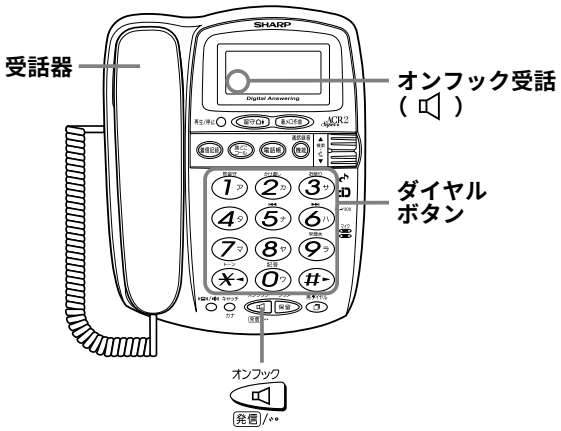

オンフックダイヤルで電話をかける

オンフックダイヤルを使うと、受話器を耳にあてないで電話をかけることができます。
天気予報などの情報サービスを利用するときに便利です。

1

●液晶画面の照明が点灯します。
●液晶画面にオンフック受話表示（）が表示されます。

2 “ツー”という音が聞こえたら…
電話番号を押す。

3 相手の方が電話にでたら…
受話器を取ってお話しください。

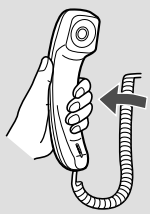

4 通話が終わったら…
受話器を戻す。

●通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

お知らせ

●通話時間の表示は、だいたいの目安です。
●スーパーACR2を利用すると、市外電話の通話料金を表示することができます。
（☞ 25 ページ）

電話を受けるには

電話がかかってくると…
液晶画面が点灯して、呼出音が鳴ります。

受話器を取って受ける

1 呼出音が鳴ったら…
受話器を取る。

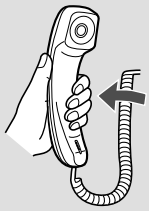

- 相手の方とお話しできます。
- 通話中は通話時間が表示されます。

2 通話が終わったら…
受話器を戻す。

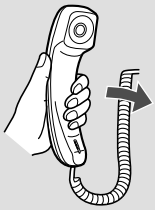

- 通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

オンフックダイヤルで電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら…

- 液晶画面の照明が点灯します。
- 液晶画面にオンフック受話表示（🔊）が表示されます。
- 通話中は通話時間が表示されます。

2 相手の方とお話しするには…
受話器を取ってお話しください。

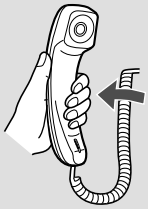

3 通話が終わったら…
受話器を戻す。

- 通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

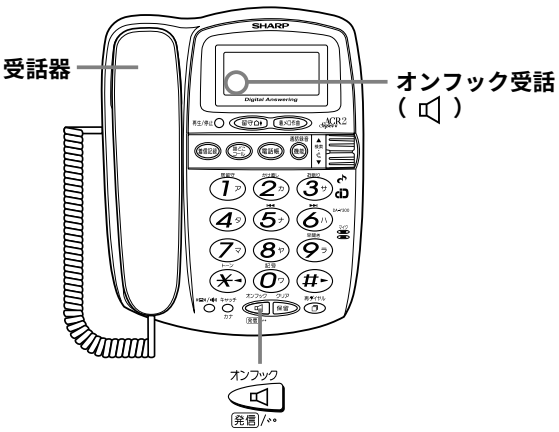

ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。
（☞83 ページ）
- 相手の方を確認して電話にでたくないときは、留守応答にしたり、おことわりメッセージを流して電話を切ったりすることができます。
（わがまま応答☞49 ページ）

電話をかけ直すには

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、最大10件までの電話番号を記憶しています。
この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。（再ダイヤル）
● 10件を越えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

かけ直す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1

- **直前にかけた電話番号を表示します。**
- **電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。このとき、電話帳ボタンを押すと、電話番号を確認することができます。**

この電話番号にかけるとき

操作3へ進みます。

2 電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

一番古い電話番号

- **電話番号が表示されているとき、再ダイヤルボタンを押すと、電話をかけた日時を確認することができます。**

3 番号を選んだら…
受話器を取る。

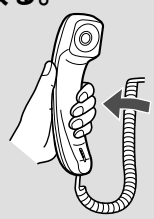

- **選んだ電話番号にダイヤルされます。**

電話番号を電話帳に登録したいとき

操作1～2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…



- **このあと、51ページの「電話帳に登録するには」の操作2～5を行います。**

お知らせ

- **再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。**

通話中にお待たせするには(保留)

かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

再ダイヤルの記憶を1件のみ消す

1 **消したい電話番号を選ぶ。**
- 34 ページの「かけ直す」の操作 1 ～ 2 を行う。

2 機能 ショウキョ?

消去を止めるとき
再生／停止ボタンを押します。

3 **消去する。**
機能 ピー ショウキョシマシタ
- このあと、待受画面に戻ります。

終了

再ダイヤルの記憶をすべて消す

1 電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…
機能
m
“ サイダイヤルクリア ”を選ぶ。
▲または▼ サイダ イヤルクリア

2 機能 ショウキョ?

消去を止めるとき
再生／停止ボタンを押します。

3 **消去する。**
機能 ピー ショウキョシマシタ
- このあと、待受画面に戻ります。

終了

通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。

保留する

1 通話中に…

- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには…

- 受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

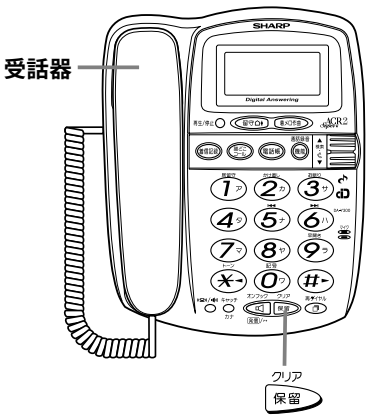

お知らせ
- 保留中に保留メロディを変更することができます。(☞ 38 ページ)

呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

呼出音量を変える

●はじめは、「大」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

押すたびに

大↑中↑小

と変わります。

受話音量を変える

●はじめは、「標準」になっています。

通話中に…

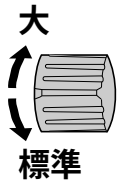

呼出音を鳴らさないようにする

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。（約２秒）

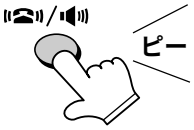

●液晶画面に呼出音切が表示されます。
●再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押します。（音量“小”で呼出音が聞こえます。）

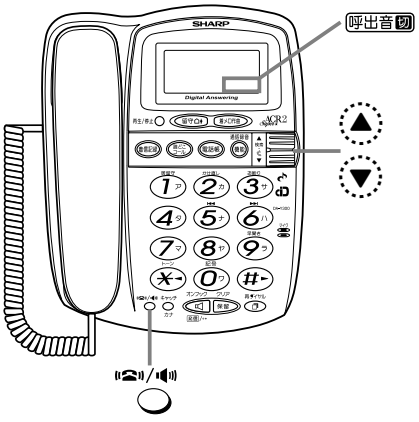

スピーカー音量を変える

●はじめは、「標準」になっています。

留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに…

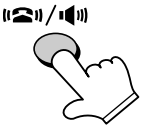

押すたびに

大↑標準↑小

と変わります。

お知らせ

●呼出音を“切”にした状態で留守設定をすると、呼出音やスピーカーから流れる音を出さないで留守録音することができます。（サイレントモード）

呼出音（音色）を変えるには

電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

● 呼出音は、最大 15 種類の中から選ぶことができます。
- 固定メロディ…9 種類
- 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ…3 種類（☞ 60 ～ 66 ページ）
- 「呼出音メロディーサービス」を利用すると、さらに 3 種類（☞ 26 ページ）

呼出音を変える

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 (機能)

↓

“ チャクシンネイロ ” を選ぶ。

(▲)または(▼)

2 (機能)

↓

“ ネイロセンタク ” を選ぶ。

(▲)または(▼)

3 (機能) ♪♩♪

●現在設定されている呼出音が鳴ります。

4 呼出音の種類を選ぶ。

(▲)または(▼)

●選ぶたびに、呼出音（確認音）が鳴ります。

5 設定する。

(機能) ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

■呼出音の種類

種　類	内　容
プルルルプルルル	固定メロディ
ポロロロポロロロ	
ピロンピロン	
ショートメロディ①	
ショートメロディ②	
ロンドン橋	
森の音楽隊	
トルコマーチ	
愛のあいさつ	
オリジナルメロディ①	着メロ作曲機能を利用して、曲を3曲まで作ることができます。（あらかじめ3曲登録されています。）
オリジナルメロディ②	
オリジナルメロディ③	
取り込んだメロディ①	「呼出音メロディーサービス」を利用して、メロディを取り込めます。
取り込んだメロディ②	
取り込んだメロディ③	

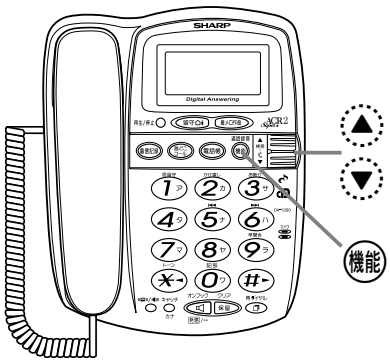

お知らせ

●「誰どこコール」を使うときは、呼出音（プルルル）と「誰どこコール」の発声をします。

保留メロディの曲を変えるには

３曲の中からお好きな曲を選ぶことができます。
● はじめは、「ピアノ協奏曲第１番（チャイコフスキー）」になっています。

保留メロディの曲を変える

1

2

3

保留メロディが流れている間に…
お好きな曲の番号（１～３）を押す。

4

曲を選んだら…

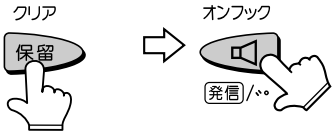

終了

保留中に保留メロディを変更するには

保留中に…

お好きな曲の番号（1～3）を押します。

● 保留メロディが変わります。

保留メロディの曲名

ボタン	曲 名
1	ピアノ協奏曲第1番（チャイコフスキー）
2	峠の我が家
3	森のくまさん

留守番電話でできること

留守設定

留守ボタンを押す。
または、おまかせ留守設定。

- 在宅中に簡単なボタン操作で留守応答にすることができます。(わがまま応答)(☞49ページ)
- お出かけ前に留守ボタンを押して、留守設定したいときは(☞40ページ)
- 留守設定しなくても、呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。(おまかせ留守設定)(☞40ページ)

電話がかかってくると、自動的に電話がつながる
(工場出荷時は、おまかせ留守設定になっています)

- ●自分で留守設定した場合、4回。
- ●おまかせ留守設定の場合、8回。

- 留守応答の呼出音の回数やおまかせ留守設定の呼出音の回数を変えたいときは(☞ 45ページ)
- おまかせ留守設定の場合、1件目の用件が録音されると、2件目からは、呼出音が4回鳴ってつながります。

相手の方に応答メッセージが流れる

応答メッセージがスピーカーから聞こえます。

- 固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作りたいときは(☞ 46ページ)

無音(1.2秒)

- 応答メッセージのあとの、無音時間を変えたいときは(☞ 50ページ)
- 留守応答すると、応答メッセージに続いて相手の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

相手の方の用件を録音

相手の方の声がスピーカーから聞こえます。
(1件あたり最大約3分)

- 用件を録音しない留守設定にできます。(☞48ページ)

電話が切れると自動的に録音終了

- ●用件が録音されると、日付・時刻が自動的に記録されます。(日時スタンプ)

- 録音の合計時間は、最大約10分で50件まで録音できます。(1件あたり最大約3分)
  すでに通話録音(☞ 76ページ)をしているときは、録音時間や件数が減ります。
- 録音の残り時間がなくなると自動的に「応答専用」に切り替わります。
- 50件目の用件が録音されたとき用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専用」に切り替わります。

用件が録音されると、留守ボタンが点滅します。

●用件の件数が表示されます。



- お出かけ前に転送の設定をしておけば、用件が録音されると、設定した番号に用件が入ったことをお知らせします。(☞67ページ)

お知らせ

- この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。
  また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。

留守設定をするには（自分で留守設定／おまかせ留守設定）

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にするか、おまかせ留守設定にします。

留守録音に設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

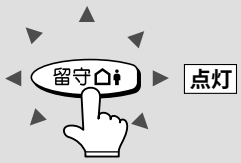

●「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」が流れ、設定されます。

留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったときは

留守設定ができません。
●録音できる残り時間がないとき。
●録音件数が 50 件録音されているとき。
このようなときは、不要な用件を消去してください。（☞44 ページ）

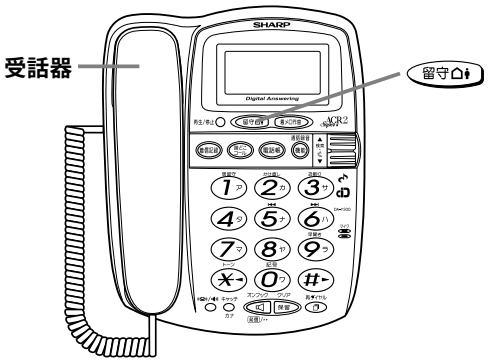

お知らせ

- 留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音は聞こえません。
- 電話帳の内容など待受画面以外が表示されているときは、留守録音に設定することはできません。再生／停止ボタンを押したあと、もう一度設定を行ってください。
- おまかせ留守設定の呼出音の回数（8 回）は変更することができます。（☞45 ページ）
  また、おまかせ留守設定を解除することもできます。（☞41 ページ）
- 応答専用の留守設定にすることもできます。（☞48 ページ）

おまかせ留守設定とは ：
留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が 8 回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。

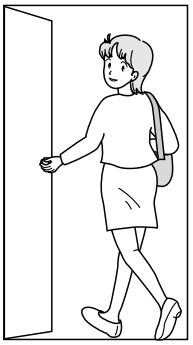

留守設定
しないで外出。

■ 留守設定中に電話にでるには

在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話にでることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。
（お声拝聴機能）

相手の方の声が聞こえているときに…
受話器を取ると、お話しできます。
●受話器を取ると、留守録音が止まります。

ご注意

おまかせ留守設定をされるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおでかけください。

次のようなときは、おまかせ留守設定になりません。不要な用件を消去してください。（☞44ページ）
●録音できる残り時間がないとき
●録音件数が 50 件録音されているとき

おまかせ留守設定を解除する

おまかせ留守設定を働かせたくないときは、解除にします。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2
機能
↓
“オマカセルスオウトウ”を選ぶ。
▲または▼
ｵﾏｶｾﾙｽｵｳﾄｳ

3
機能
↓
“カイジョ”を選ぶ。
▲または▼
ｶｲｼﾞｮ

4
設定する。
機能 ピー
ｶｲｼﾞｮｼﾏｼﾀ

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

おまかせ留守設定を設定するには

上記の操作3でおまかせ留守応答の呼出音（6回～15回）を選びます。

お知らせ

- おまかせ留守設定を解除しているときは、外から電話がかかってきても自動的に留守応答はしません。ただし、ナンバー留守録の設定を“ジョウケンナシ”の設定にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。（☞ 94 ページ）
- おまかせ留守設定を解除していても、留守ボタンを押せば、自分で留守設定することができます。（☞40 ページ）

用件を聞くには

留守ボタンが点滅していれば、
用件が録音されています。

帰宅して用件を聞くとき

留守設定状態で…

（例）

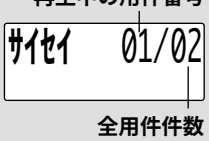

新しく録音された用件の件数（「○件です」）が流れ、再生がはじまります。
- **留守設定は解除されます。**
- **前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。**

1件目から聞くとき

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- **留守ボタンが点滅しているときに再生／停止ボタンを押しても、用件は再生されます。（そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。）**

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例）「○○です。電話をかけてください。」

⇩

録音日付・時刻

例）「○月○日
午前（または午後）○時○分です。」
（時計を合わせておかないと、
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。）

⇩

次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば
「再生が終わりました」が流れ、
自動的に止まります。

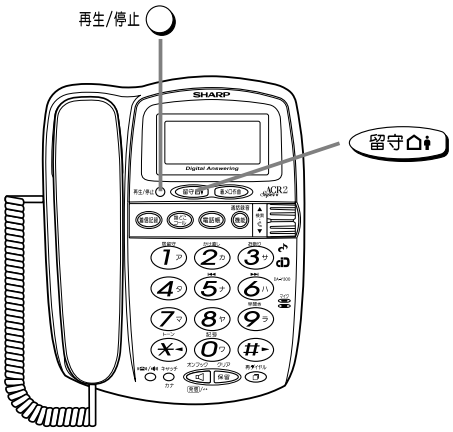

再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話にでると､お話しすることができます。

お知らせ

- **一度聞いた不要な用件は消去してください。（☞44ページ）**
  消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。

用件の再生中にできる操作

内　容	操　作
次の用件を聞くとき 	6ハ を押す。
再生中の用件を聞き直すとき 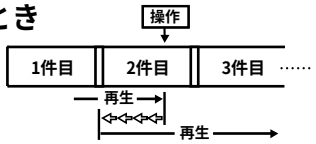	5ナ を押す。
1件前の用件を聞くとき 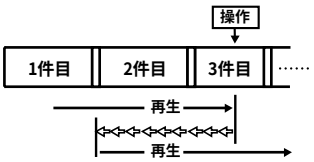	5ナ を2回押す。 ●ボタンは2秒以内に続けて押してください。
早聞き再生するとき 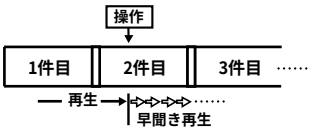	早聞き 9ラ を押す。 ●もう一度 早聞き 9ラ を押すと、普通の速さに戻ります。
再生を途中で止めるとき	再生/停止 ◯ を押す。

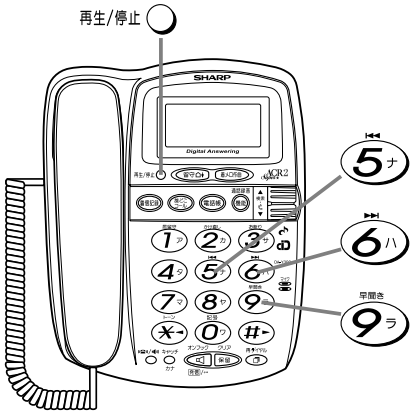

お知らせ

●早聞き再生は用件のみで、名前や電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。

用件を消すには

不要になった用件や通話録音（☞76 ページ）の内容を１件ずつ、またはまとめて消去することができます。

● 消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行ってください。

不要な用件だけを消す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 **消去したい用件を再生する。**
（☞42 ページ）

2 消去したい用件の再生中に…

機能

ｼｮｳｷｮ?

● 再生が一時停止します。

3 10 秒以内に…

機能 ピー

ｼｮｳｷｮｼﾏｽ

⇩

ｻｲｾｲ/ﾃｲｼｦｵｽ

● 再生中の用件が消去されます。
このあと、10 秒以内に再生／停止ボタンを押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
● 10 秒以内に操作しなかったときは、待受画面に戻ります。

終了

消去の操作を取り消すには

上記の操作２で“ ショウキョ？ ”が表示されているときに、再生／停止ボタンを押します。
● 用件の再生に戻ります。

すべての用件を消す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

⬇

“ ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ ”
を選ぶ。

▲または▼

ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2 機能

⬇

“ ﾖｳｹﾝｾﾞﾝｼｮｳｷｮ ”
を選ぶ。

▲または▼

ﾖｳｹﾝｾﾞﾝｼｮｳｷｮ

3 機能

ｼｮｳｷｮ?

消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 **消去する。**

機能 ピー

ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ

● このあと、待受画面に戻ります。

終了

呼出音の回数を変えるには

おまかせ留守設定の呼出音の回数を変える

おまかせ留守設定（☞40ページ）の呼出音の回数を変えることができます。
●はじめは、「8カイ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼

2 機能
↓
“オマカセルスオウトウ”を選ぶ。
▲または▼

3 機能
↓
回数を選ぶ。
▲または▼

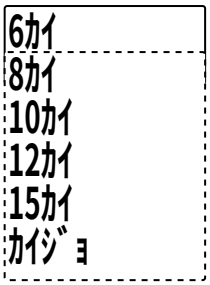

4 設定する。
機能 ピー



（例）6回にしたとき

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

留守応答の呼出音の回数を変える

自分で留守設定したときの呼出音の回数や、おまかせ留守設定で用件が録音されているときの呼出音の回数を変えることができます。
●はじめは、「4カイ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼

2 機能
↓
“ルスオウトウカイスウ”を選ぶ。
▲または▼



3 機能
↓
回数を選ぶ。
▲または▼

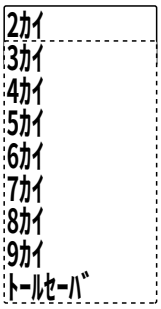

4 設定する。
機能 ピー



（例）2回にしたとき

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

- 留守応答の呼出音の回数を設定すると、トールセーバーが解除されます。（☞ 75ページ）
- 各お断り設定時（サイレントオコトワリ）は、留守応答回数の回数にはなりません。
- 呼出音をメロディに設定しているときは、設定した呼出音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。

自分の声で応答メッセージを作るには

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。
●自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。
（おまかせ留守設定が働いたときも同様です。）
●応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。

応答メッセージを録音する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2 機能
↓
“オウトウメッセージ”を選ぶ。
▲または▼
ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ

3 機能
↓
“ロクオン”を選ぶ。
▲または▼
ﾛｸｵﾝ

4 機能
ｼﾞｭﾜｷﾃﾞ ﾛｸｵﾝ

5 10秒以内に受話器を取る。

ﾉｺﾘ 20ﾋﾞｮｳ

6 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら…
受話器で応答メッセージを話す。
（最大約20秒）
●録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
●録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき
受話器を戻す、または再生／停止ボタンを押します。

7 “カクニン”を選ぶ。
▲または▼
ｶｸﾆﾝ

8 確認する。
機能
ｻｲｾｲ

●録音したメッセージが聞こえ、操作7の画面に戻ります。
●応答メッセージを録音し直したいときは、“ロクオン”を選んだあと、操作4～6を行います。

操作を終わるとき
再生／停止ボタンを押します。

終了

応答メッセージの内容を変えるには

操作1からやり直します。
●前に録音した内容は消えます。

マイクで録音するには

操作5で、10秒以内に機能ボタンを押す。

操作6で…
マイクに向かって応答メッセージを話す。
● マイクから30cmくらいの距離で話してください。
● 20秒以内に終わるときは、再生／停止ボタンを押します。

■応答メッセージの参考例

はい、○○です	ただいま、留守にしています。「ピー」という音が鳴りましたら、お名前とご用件を3分以内にお話しください。

←合計20秒以内に→

お知らせ

●応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、呼出音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話しできます。
前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
●応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。
これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

固定の応答メッセージに戻す

自分の声で作った応答メッセージを消すと固定の応答メッセージが流れます。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2
機能
↓
“オウトウメッセージ”を選ぶ。
▲または▼
ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ

3
機能
↓
“ショウキョ”を選ぶ。
▲または▼
ｼｮｳｷｮ

4
機能
ｼｮｳｷｮ?

5
機能 ピー
ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ

●このあと、操作3の画面に戻ります。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押します。

終了

応答専用の留守設定をするには

用件を録音しない応答専用に設定することができます。
●はじめは「ルスロクオン」になっています。

応答専用に設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2 機能
↓
“ルスセッテイキリカエ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽｾｯﾃｲｷﾘｶｴ

3 機能
↓
“オウトウセンヨウ”を選ぶ。
▲または▼
ｵｳﾄｳｾﾝﾖｳ

4 設定する。
機能 ピー
ｾｯﾃｲｼﾏｼﾀ

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

再び、留守録音に設定するには

上記の操作3で“ルスロクオン”を選びます。

ご注意

●応答専用にすると、おまかせ留守設定は働きません。

留守設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

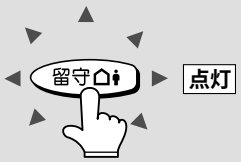

●「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直しください。」が流れ、設定されます。

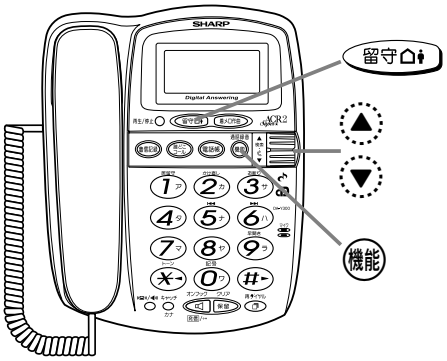

留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら…
自動的に電話がつながる。

応答専用のメッセージが3回流れたあと…
電話が切れる。

電話がかかってきても、電話にでられないときには（わがまま応答）

電話がかかってきても、電話にでられないときや電話にでたくないときなど、簡単なボタン操作で留守応答したり、お断りメッセージを流すことができます。

● ナンバー・ディスプレイサービスに契約していると、電話をかけてきた相手の方の電話番号を確認して応対を選ぶことができます。

わがまま応答をする

呼出音が鳴っている状態で…

居留守

メッセージ

“ ただいま、留守にしております。「ピー」と鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。 ”

用件を録音します。

● 応答中は相手の方の声が聞こえます。（お声拝聴）

録音が終わると、留守録音が設定されます。

かけ直し

メッセージ

“ ただいま、手がはなせません。のちほどこちらからお電話致しますので、「ピー」と鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。 ”

お断り

メッセージ

“ この電話はお受けすることができません。 ”

メッセージが3回流れて電話が切れます。

お知らせ

● ①ア または ②カ を押したとき、録音の残り時間がないときや用件が50件録音されているときは、応答専用メッセージが流れ留守録音ができません。

応答専用メッセージ

“ ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。 ”

● ①ア を押したとき、自分の声で留守応答メッセージを録音しているときは、そのメッセージが流れます。

ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

特定番号お断り（☞88ページ）でお断りメッセージが流れる設定にしていて、わがまま応答中（お断りメッセージが流れている間）もう一度 ③サ を押すと、電話をかけてきた方の電話番号が「特定番号おことわり」の特定番号に自動的に登録できます。

ただし特定番号がすでに30件登録されているときは、登録できません。

応答メッセージのあとの無音時間を変えるには

応答メッセージのあとの無音時間を「3.2 ビョウ」に変えると、むだな録音がなくなりますので着信お知らせ（転送）（☞67 ページ）を使うときに便利です。

●はじめは、「1.2 ビョウ」に設定されています。

無音時間を変える

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ルスバンデンワ”を選ぶ。

▲または▼

ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2 機能

↓

“ムオンジカン”を選ぶ。

▲または▼

ﾑｵﾝｼﾞｶﾝ

3 機能

↓

時間を選ぶ。

▲または▼

1.2ﾋﾞｮｳ

3.2ﾋﾞｮｳ

4 設定する。

機能 ピー

3.2ﾋﾞｮｳﾆｼﾏｼﾀ

（例）3.2 秒にしたとき

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

時間を変えるには

操作 1 からやり直します。

無音時間を 1.2 秒とすると

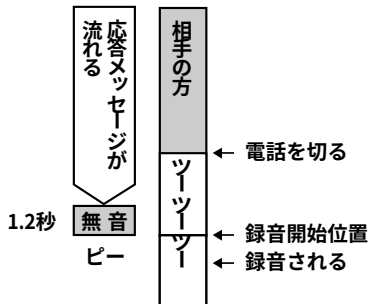

●応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。

無音時間を 3.2 秒とすると

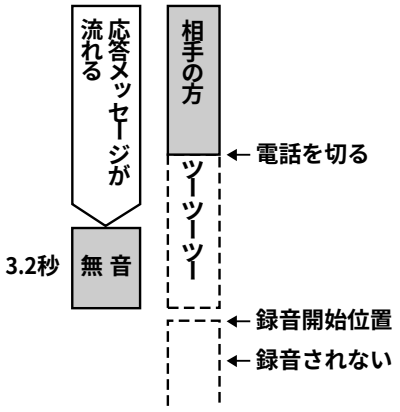

●応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

●「ツーツー」という音が録音されなければ、1 件の用件としてカウントされませんので、むだな転送が少なくなります。

電話帳に登録するには

よく利用される電話番号などは、電話帳に登録しておくと、電話をかけるとき相手の方の名前や電話番号を液晶画面で確認することができます。
また、名前を音声で確認することもできます。（おしゃべり電話帳）

電話帳は、最大 100 人分登録できます。

● 電話帳には、あらかじめ 4 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 96 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。（☞ 56 ページ）

電話帳の表示	発信先	
》ジホウ	117	→ 時報
》テンキヨホウ	177	→ 天気予報
》ニッポンテレコム	008882	→ 日本テレコムお客様センター
》バンゴウアンナイ	104	→ NTT の電話番号案内

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1

電話帳

ﾅﾏｴ?
カナ

2

名前を入力する。
（最大 12 文字）

ｱｶｲ ｲﾁﾛｳ
カナ

● 文字の入力方法は、52 ～ 55 ページをごらんください。
● 名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。姓と名それぞれのアクセントを変えることができます。（☞59 ページ）

名前を入力しないとき

電話帳ボタンを押して、操作4に進みます。

3

電話番号の入力画面にする。

電話帳

ﾊﾞﾝｺﾞｳ?

4

電話番号を市外局番から入力する。
（最大 16 ケタ）

0312345678

電話番号をまちがえたときは

保留／クリアボタンを押す。
● 最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
● 保留／クリアボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5

登録する。

電話帳

ピー

ﾉｺﾘ 94

● 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

再生／停止ボタンを押します。

お知らせ

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると…

● 着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録することができます。（☞ 101 ページ）
● 市外局番を入れないと、電話がかかってきたとき名前が表示されません。
また、市外局番の前に「184」、「186」、「0033」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「✳」、「#」などを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。

● 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。（先頭から 12 文字まで）
● 番号を入力するとき「ハイフン（−）」や「スペース」は、入力できません。

■ 文字を入力するには

ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。
各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。
（文字入力割り当て表☞ 53 ページ）

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、

（くり返して押す。）

●はじめは、カナ入力モードになっています。

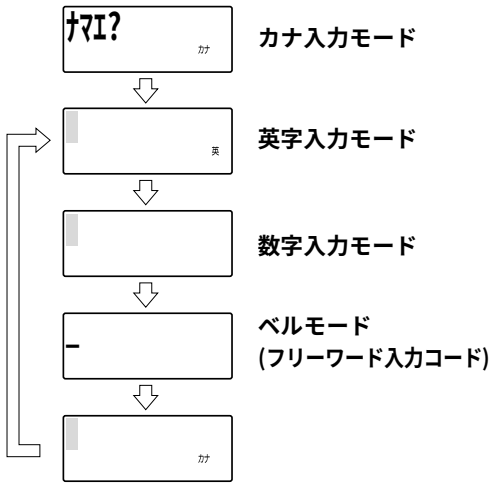

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます。

（例）2ボタンの場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

カナ入力モードのとき

→カ→キ→ク→ケ→コ→

英字入力モードのとき

→A→B→C→a→b→c→

[カナ]、[英]モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表（☞53ページ）の文字が入力できます。

数字入力モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

ベルモード

ダイヤルボタンを 2 ケタずつ押して、フリーワードコード一覧（☞53ページ）の文字が入力できます。

■ 文字入力割り当て表

入力モード / 入力ボタン	カタカナ[ｶﾅ]	英字[英]	数字	ベ　ル
1 ｱ	→ア→イ→ウ→エ→オ オ←エ←ウ←イ←ア←	無効	1	（下図参照）
2 ｶ	→カ→キ→ク→ケ→コ	→A→B→C c←b←a←	2	
3 ｻ	→サ→シ→ス→セ→ソ	→D→E→F f←e←d←	3	
4 ﾀ	→タ→チ→ツ→テ→ト ッ←	→G→H→I i←h←g←	4	
5 ﾅ	→ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	→J→K→L l←k←j←	5	
6 ﾊ	→ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	→M→N→O o←n←m←	6	
7 ﾏ	→マ→ミ→ム→メ→モ	→P→Q→R→S s←r←q←p←	7	
8 ﾔ	→ヤ→ユ→ヨ ョ←ュ←ャ←	→T→U→V v←u←t←	8	
9 ﾗ	→ラ→リ→ル→レ→ロ	→W→X→Y→Z z←y←x←w←	9	
記号 0 ﾜ	→ワ→ヲ→ン □←ー	→ ー → □ → / → [. ← , ← : ←] ← → ! → (→) → & @ ← 》 ← 《 ← ? → ♥ → ◗ → ◷ → ☎	0	
ﾊﾟｰｼﾞ ✳	カーソル左移動		✳	カーソル左移動
#	カーソル右移動		#	カーソル右移動
オンフック 発信/ﾊﾟ	ﾞ 濁点/ ﾟ 半濁点	無効		
クリア 保留	カーソル上の１文字を消去			
クリア 保留 2秒押す。	全文字消去			
キャツチ カナ	入力モード変換			

■ DA-Y300 フリーワードコード一覧

1ケタ目＼2ケタ目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	ー	／
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	◷	☎	◗
8	ヤ	（	ユ	）	ヨ	＊	#	スペース	♥	スペース
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	゛	゜	6	7	8	9	0

カナを入力する

（例）ウエダ

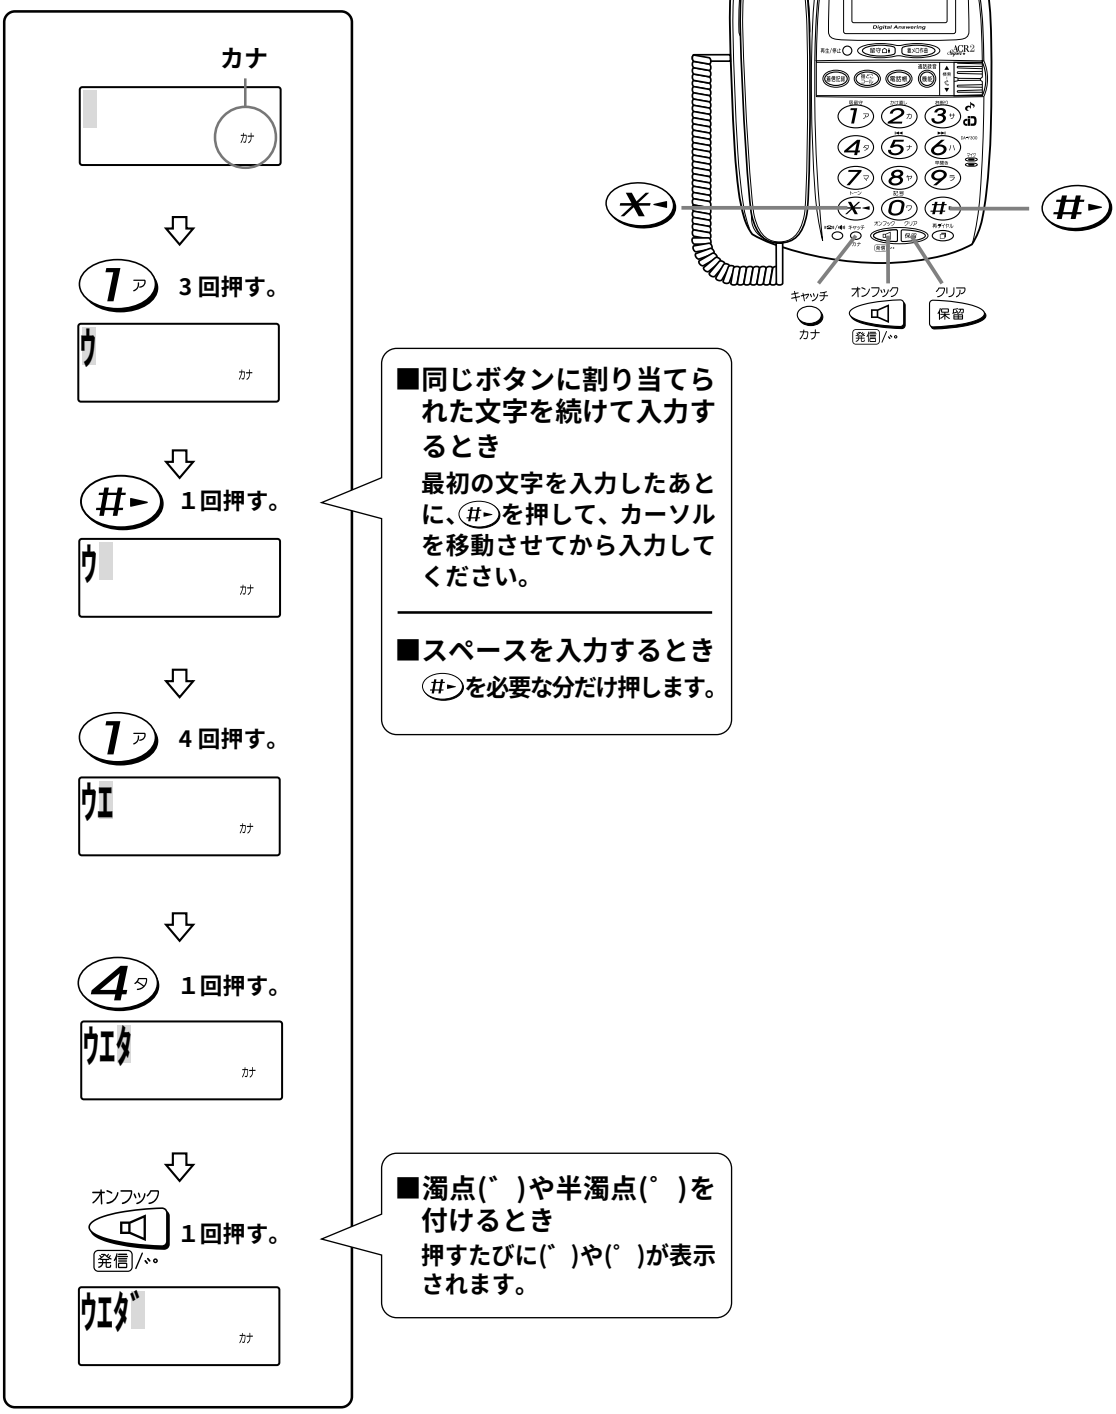

■同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき

最初の文字を入力したあとに、#►を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

■スペースを入力するとき

#►を必要な分だけ押します。

■濁点(゛)や半濁点(゜)を付けるとき

押すたびに(゛)や(゜)が表示されます。

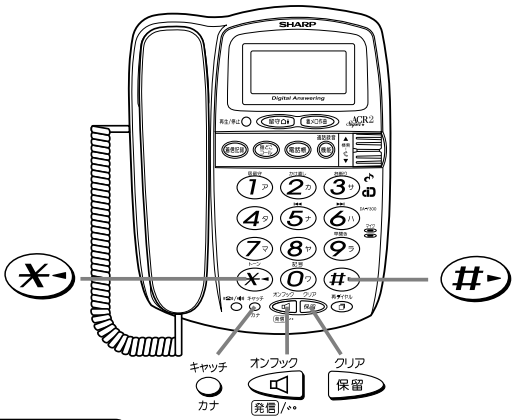

英字を入力する

（例）TEL

キャッチ
カナ
1 回押す。

英字

8ヤ 1 回押す。

3サ 2 回押す。

5ナ 3 回押す。

TEL

数字を入力する

（例）１７７

キャッチ
カナ
2 回押す。

1ア 7マ 7マ

177

ベルモードで文字を入力する

フリーワードコードの文字を入力したいときは、ベルモードにして 2 ケタづつ入力します。

（例）“ ア ”を入れるとき
（フリーワードコード：11）
（☞ 53 ページ）

キャッチ
カナ
3 回押す。

1ア

1

数字とカーソルは、交互に表示されます。

1ア

ア

文字を追加する

（例）イウエ→イノウエ

1 入力モードをカナ入力にする。

イウエ

2 ＊または＃ボタンで、追加する位置にカーソルを移動する。

イウエ

3 追加する文字を入力する。

イノウエ

文字を1文字消去する

（例）ウエダ→ウダ

1 ＊または＃ボタンで、消去したい位置にカーソルを移動する。

ウエダ

2 クリア 保留 ボタンを押す。

ウダ

すべての文字を消去する

クリア 保留 ボタンを 2 秒以上押す。

電話帳を変更するには

電話帳の内容を変更することができます。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 変更したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼



●「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞ 58ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

2 機能



3 機能



4 「電話帳に登録するには」（☞51ページ）の操作2～5を行い、変更する。

●変更するときは☞55ページをごらんください。

●変更しない項目（「名前」「電話番号」）では電話帳ボタンを押して、次の操作を行います。

終了

途中で操作を止めるには

再生／停止ボタンを押します。

電話帳を消去するには

電話帳を消去することができます。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 消去したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼



●「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞ 58ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

2 機能

⬇

“ショウキョ”を選ぶ。

▲ または ▼



3 機能



消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー

●残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

おしゃべり電話帳を使うには

電話帳で電話をかける

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 相手の方を選ぶ。

▲または▼

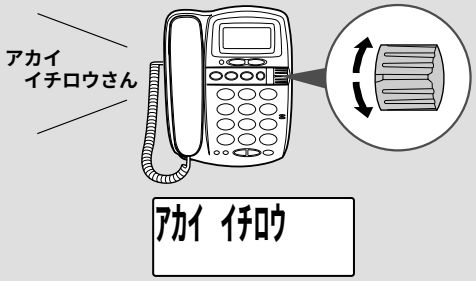

- ▼方向に動かすと電話帳の先頭の方から表示され、▲方向に動かすと末尾の方から表示されます。
- 選んだ相手の方の名前が表示され、名前が聞こえます。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに…

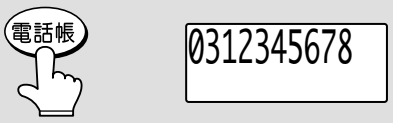

- 相手の方の電話番号が表示されます。

2 受話器を取るか、オンフック／発信ボタンを押す。

- 表示された電話番号にダイヤルされます。
- オンフック／発信ボタンを押して電話をかけたときは、相手の方が電話にでたら、受話器を取ってお話しください。

184、186 などをつけて電話をかけるとき（特番ダイヤル）

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。

2 「184」または「186」などの番号を押す。
- 電話番号の前にその番号をつけて発信します。

3 受話器を取るか、オンフック／発信ボタンを押す。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

1 「電話帳で電話をかける」の操作1～2または「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞58ページ）の操作1～4を行い、最初の番号をダイヤルする。

2 電話帳ボタンを押す。

3 「電話帳で電話をかける」の操作1または「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞58ページ）の操作2～3を行う。

4 オンフック／発信ボタンを押し、次の番号をダイヤルする。（チェーンダイヤル機能）

お知らせ

- 電話帳は、名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
  数字(0→9)→英字(A→Z)→カナ(50音順)
- 登録されている名前が数字・記号だけのときは、音声がでません。
- 名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなることがあります。

名前の頭文字を探して電話をかける

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 電話帳

ﾅﾏｴ?
ｶﾅ

2 名前の頭文字を入力する。

（例）“ マ ”で探すとき

7マ

ﾏ
ｶﾅ

- 検索は最小１文字から最大１２文字までできます。
- 英・数字の場合は、キャッチ／カナボタンで文字の入力モードを変えて入力してください。

3 相手の方を選ぶ。

▲または▼

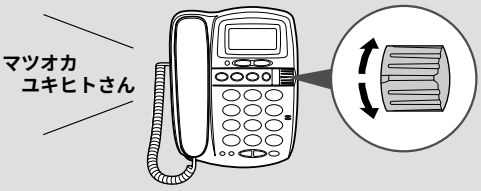

- 電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前が表示され、名前が聞こえます。
- 探す相手の方が表示されていないときは、▲または▼で相手の方を探します。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに…

電話帳

0312345678

- 相手の方の電話番号が表示されます。

4 受話器を取るか、オンフック／発信ボタンを押す。

- 表示された電話番号にダイヤルされます。
- オンフック／発信ボタンを押して電話をかけたときは、相手の方が電話にでたら、受話器を取ってお話しください。

電話帳の声を聞こえなくするには

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ システムセッテイ ”を選ぶ。

▲または▼

ｼｽﾃﾑｾｯﾃｲ

2 機能

↓

“ オンセイデンワチョウ ”を選ぶ。

▲または▼

ｵﾝｾｲﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ

3 機能

↓

“ カイジョ ”を選ぶ。

▲または▼

ｶｲｼﾞｮ

4 解除する。

機能 ピー

ｶｲｼﾞｮｼﾏｼﾀ

- このあと、待受画面に戻ります。

終了

電話帳の声を再び、聞こえるようにするには

上記の操作３で“ セッテイ ”を選んだあと、機能ボタンを押します。

途中で止めるには

再生／停止ボタンを押します。

おしゃべり電話帳の名前の聞こえ方を変更するには

おしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然な聞こえ方になることがあります。
このときは、アクセントの位置を「姓」、「名」それぞれについて変更することができます。
また、会社名や愛称などは「さん」を付けると、おかしな表現になることがあります。
このときは、「さん」を取ることもできます。
●あらたに電話帳に登録すると、はじめは「さん」が付くようになっています。

アクセントの位置を変更する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 **変更したい相手の方を選ぶ。**

▲または▼



●「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞ 58 ページ）の操作１～３を行う。
●選んだ名前などが聞こえます。

2

●もう一度名前などが聞こえます。

3 名前が聞こえて、１分以内に…

「姓」のアクセントを変更するとき	「名」のアクセントを変更するとき
	

●アクセントが変更されます。

4 **ダイヤルボタンで最も適したアクセントを選ぶ。**

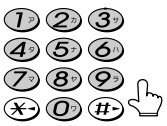

●0を押すと平坦な聞こえ方になります。

終了

続けて別の名前のアクセントを変更するには
操作１からくり返します。

「さん」を聞こえなくする

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 **変更したい相手の方を選ぶ。**

▲または▼



●「名前の頭文字を探して電話をかける」（☞ 58 ページ）の操作１～３を行う。
●選んだ名前などが聞こえます。

2

●もう一度名前などが聞こえます。

3 名前が聞こえて、１分以内に…

●「さん」が聞こえなくなります。
●ボタンを押すごとに「さん」を付ける、付けないが切り替わります。

終了

続けて別の名前の「さん」を聞こえなくするには
操作１からくり返します。

途中で操作を止めるには

再生／停止ボタンを押します。

お知らせ

- 変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更するには、登録時に「姓」と「名」の間にスペースを入れて登録しておくことが必要です。（☞ 51 ページ）
- 名前の聞こえ方を変更すると、「誰どこコール」（☞ 84 ページ）の名前の聞こえ方も変更されます。
- 電話帳で名前にアルファベットや数字を使用しているときは、アクセントがうまく変更できないことがあります。

呼出音を自分で作るには（着メロ作曲機能）

電話がかかってきたときの呼出音（音色）を自分で作成することができます。
● オリジナルメロディは、最大３曲（１曲あたり 60 音）まで作ることができます。
● オリジナルメロディは、あらかじめ登録されているメロディ（１～3）を書き替える方法で登録します。

■ 入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。（２オクターブ半、半音も使えます。）

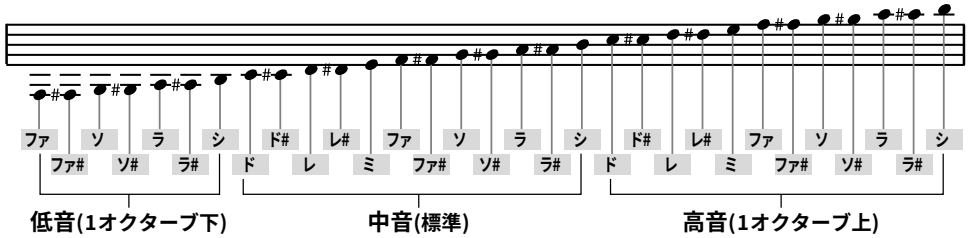

低音(1オクターブ下)
(入力画面では、「L」が表示されます。)

中音(標準)
(入力画面では、「M」が表示されます。)

高音(1オクターブ上)
(入力画面では、「H」が表示されます。)

■ 入力できる音符・休符

次の音符や休符が入力できます。

画面表示	音符	休符	長　さ	画面表示	音符	休符	長　さ
1	𝅝	𝄻	全音符(休符)	4.	♩.	𝄽.	付点４分音符(休符)
16	𝅘𝅥𝅯	𝄿	16分音符(休符)	2	𝅗𝅥	𝄼	２分音符(休符)
16.	𝅘𝅥𝅯.	𝄿.	付点16分音符(休符)	2.	𝅗𝅥.	𝄼.	付点２分音符(休符)
8	♪	𝄾	８分音符(休符)	16_3	𝅘𝅥𝅯³	―	16分３連符
8.	♪.	𝄾.	付点８分音符(休符)	8_3	♪³	―	８分３連符
4	♩	𝄽	４分音符(休符)	4_3	♩³	―	４分３連符

■ 入力画面のしくみ

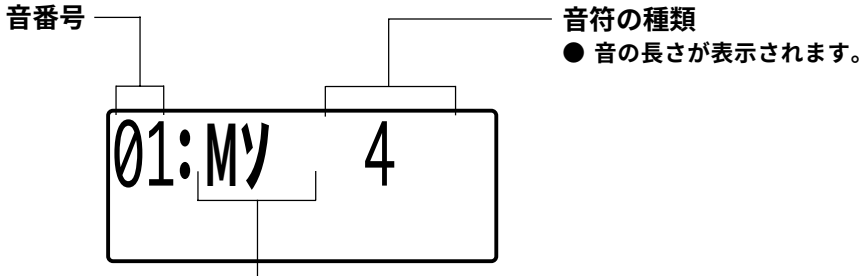

● 中音は「M」、高音は「H」、低音は「L」が表示されます。
● 半音は、「＃」が表示されます。
● 休符は、「・・・・」が表示されます。
● スラーは、「--->」が表示されます。

オリジナルメロディを作る

●あらかじめ、登録されているメロディを書き替えます。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 くり返し押して、“オリジナルメロディ”の１～３を選ぶ。

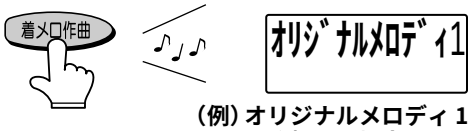

（例）オリジナルメロディ１に登録する場合

●選ぶたびに、メロディが鳴ります。

2 機能

↓

“シンキトウロク”を選ぶ。

▲または▼

3 機能

↓

テンポを入力する。

●はじめは、「テンポ 120」になっています。
●▲または▼で、テンポを調整することもできます。
（最小40から最大190まで、４テンポ間隔）

4 メロディの入力画面にする。

機能



5 メロディを入力する。

（例）中音「ソ」４分音符



●「メロディの入力方法」（☞ 62～63ページ）

6 次の音を入力するには…

▼



●音符や休符の種類を指定したあとや１つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

7 操作５～６をくり返して、すべてのメロディを入力する。（最大 60 音）

メロディを途中で確認するとき

着メロ作曲ボタンを押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。
メロディの確認中に▲または▼で、テンポの変更をすることができます。

メロディを修正するとき

▲または▼で、修正したい音を表示させたあと、修正します。（☞ 64 ページ）

テンポを修正するとき

▲または▼で、テンポを表示させます
ダイヤルボタンで修正するテンポを入力したあと、機能ボタンを押します。（☞ 64 ページ）

8 すべてのメロディを入力したら…

機能

↓

“トウロク”を選ぶ。

▲または▼

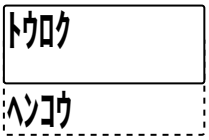

変更するとき

▲または▼で“ヘンコウ”を選び、機能ボタンを押します。
操作３の画面になり、テンポとメロディが変更できます。（☞ 64 ページ）

9 登録する。

機能 ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

登録したメロディを利用するには

37 ページの「呼出音（音色）を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

お知らせ

●登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。
はじめからやり直してください。
●操作の途中で１分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。
このときは、はじめからやり直してください。

■ メロディを入力するには

ダイヤルボタンを使って、音の高さ（ド～シ）や休符、音の長さを入力します。
各ダイヤルボタンには音の高さ（ド～シ）や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力が切り替わります。（入力割り当て表☞63 ページ）

1 音の高さや休符を指定する

メロディの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。

●ボタンを１回押すと、中音で４分音符が指定されます。
同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や１オクターブ上または下の音が入力できます。

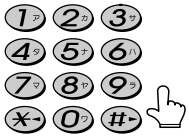

（例）中音「ソ」の４分音符

8ヤ／9ラ／＊→／＃→ボタンは、音符や休符を選んでいるときのみ有効となります。

2 音符や休符の種類を指定する

＊→または＃→をくり返し押し、音符や休符の種類を指定します。

● 休符の場合も、音符の指定と同様になります。

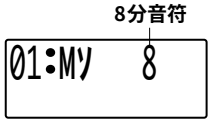

（例）中音「ソ」８分音符

音をのばすとき（スラーの指定）

音符を選んだあと、8ヤを押します。

●「ーーー>」が表示されます。
次の音となめらかにつながるようになります。

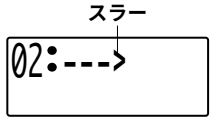

付点付きの音符や３連符にするとき

音符を選んだあと、9ラを押し付点や３連符を指定します。

（例）中音「ソ」の８分３連符（$\overset{3}{\overset{\frown}{\text{♪♪}}}$）の場合
３連符を指定した「ソ」を３つ入力します。

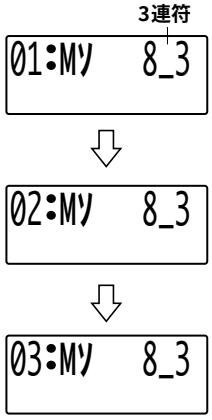

■ 入力割り当て表

ボタン	音階	表示内容(M:中音／H:高音／L:低音／＃:半音)
1 ア	ド	→Mド→Mド＃→Hド→Hド＃→
2 カ	レ	→Mレ→Mレ＃→Hレ→Hレ＃→
3 サ	ミ	→Mミ→Hミ→
4 タ	ファ	→Mファ→Mファ＃→Hファ→Hファ＃→Lファ→Lファ＃→
5 ナ	ソ	→Mソ→Mソ＃→Hソ→Hソ＃→Lソ→Lソ＃→
6 ハ	ラ	→Mラ→Mラ＃→Hラ→Hラ＃→Lラ→Lラ＃→
7 マ	シ	→Mシ→Hシ→Lシ→
8 ヤ		→ーーー＞(スラー)→(スラーなし)→
9 ラ		→.※1(付点)→‾※2 3 (3連符)→(なし)→
0 ワ	休符	……
＊		→8(8分音符／休符)→16(16分音符／休符)→1(全音符／休符)→2(2分音符／休符)→4(4分音符／休符)→
＃		→2(2分音符／休符)→1(全音符／休符)→16(16分音符／休符)→8(8分音符／休符)→4(4分音符／休符)→

※1 付点は、4分音符（4分休符)、8分音符（8分休符)、16分音符（16分休符)、2分音符（2分休符）にのみ有効です。
※2 3連符は、4分音符（4分休符)、8分音符（8分休符)、16分音符（16分休符）にのみ有効です。

メロディを入力中に次のボタンを使って、メロディの確認や変更ができます。

クリア 保留	＜短く押す＞選択中の１音を削除／＜２秒以上押す＞全音削除
着メロ作曲	メロディ確認
	音符スクロール(メロディ確認中はテンポが変更されます。)

お知らせ

- 「ド」、「レ」、「ミ」は、低音にはできません。
- 「ミ」または「シ」は、半音上げることはできません。
- 「＃：シャープ」は、音を半音上げます。「♭：フラット」は、音を半音下げます。「♭」にするときは、１つ下の音階を入力したあと、半音上げてください。

オリジナルメロディを変更する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 くり返し押して、変更するメロディを選ぶ。



オリジナルメロディ1

（例）オリジナルメロディ１を変更する場合

●選ぶたびに、メロディが鳴ります。

2 機能

↓

“ヘンコウ”を選ぶ。▲または▼

ヘンコウ

3 機能

↓

テンポを変更する。



テンポ　150

●▲または▼で、テンポを調整します。
（最小40から最大190まで、４テンポ間隔）

テンポを変更しないとき

機能ボタンを押して、操作５に進みます。

4 メロディの変更画面にする。

機能

01:Mソ　4

5 変更したい音を選ぶ。

▲または▼

05:Mシ　2

6

音符や休符を変更するとき

05:Mシ　4

●音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。

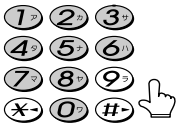

05:Mラ　4

●選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
●すでに60音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

クリア

保留

05:Mド　2

（短く押す。）
●選んだ音の１音が消去されます。
スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。
●保留／クリアボタンを２秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

7 メロディを変更したあと…

機能

↓

“トウロク”を選ぶ。▲または▼

トウロク

8 登録する。

機能　ピー

トウロクシマシタ

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

オリジナルメロディを消去する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 くり返し押して、消去するメロディを選ぶ。

●選ぶたびに、メロディが鳴ります。

2 機能

⬇

“ショウキョ”を選ぶ。

▲または▼



3 機能



消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー



●このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

- オリジナルメロディを消去しても、あらかじめ登録されていたメロディには戻りません。
- 呼出音をオリジナルメロディに設定しているときに、オリジナルメロディを消去すると、お買いあげ時の呼出音が鳴ります。

登　録　例

次の曲を登録する場合のボタン操作を示します。（例：春［ビバルディ作曲「四季」より］）

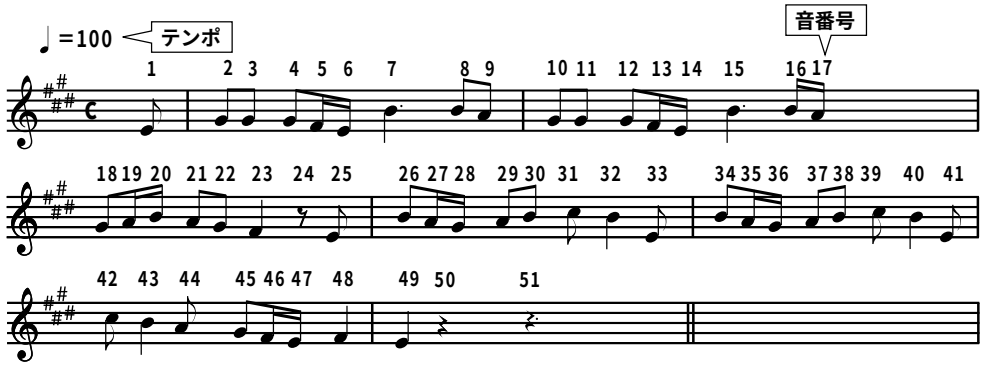

「オリジナルメロディを作る」の操作1～2を行ったあとで…
機能ボタンを押す。

ダイヤルボタンで100と入力する。

機能ボタンを押す。



メロディの入力画面になりますので、次のように入力してください。
（×数字は、ボタンを押す回数です。⇩は、シャトルキーを下げます。）

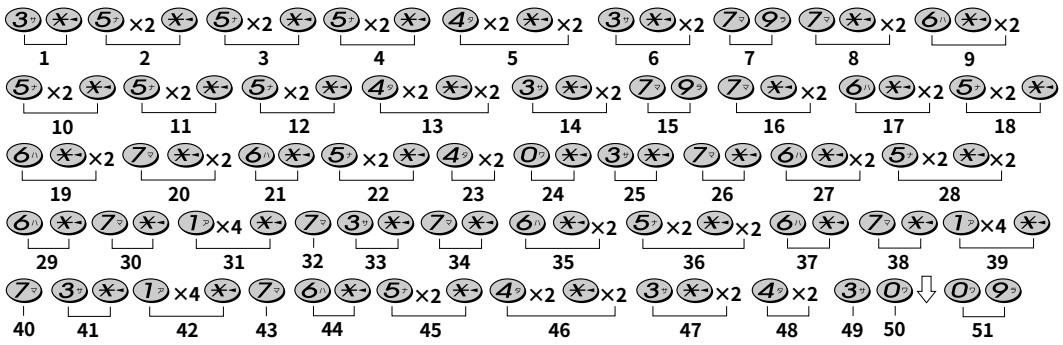

すべてのメロディを入力したあと、「オリジナルメロディを作る」の操作8～9を行います。

用件が録音されたあと、外出先にお知らせするには(転送)

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話・PHS・外出先の電話機やポケットベルなどを呼び出してくれます。(☞ 72 ページ)
このあと、外出先からリモート操作(☞ 73 ページ)で用件を聞くことができます。
●NTT の転送電話サービス(ボイスワープ)などとは、異なります。

① 暗証番号を登録する。(☞67 ページ)
　●着信お知らせの設定をしたり、外出先から留守番電話を操作するには、暗証番号の登録が必要です。
② 転送先の電話番号を登録する。(☞68ページ)
　●ディスプレイ付のポケットベルに転送するときは、表示したいデータを含めて登録することができます。
③ 転送の設定をする。(☞69 ページ)
④ 留守録音に設定する。(☞69 ページ)
⑤ 留守番電話に用件が録音されると、外出先にお知らせする。(☞72 ページ)

暗証番号を登録する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1
(機能)
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2
(機能)
↓
“アンショウバンゴウ”を選ぶ。
▲または▼
ｱﾝｼｮｳﾊﾞﾝｺﾞｳ

3
(機能)

●すでに暗証番号が登録されているときは、「✱✱✱✱」が表示されます。

4
登録したい暗証番号を 4 ケタ押す。
1 2 3
4 5 6
7 8 9
✱ 0 #
入力した数字を表示
●✱や#は使えません。

5
登録する。
(機能) ピー
ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ
●このあと、待受画面に戻ります。

終了

暗証番号を変更するには
操作 1 からやり直します。
●前の暗証番号は消えます。

暗証番号を消すには
左記の操作 4 で保留／クリアボタンを押します。
●暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作や転送の設定ができなくなります。
●転送を設定(☞ 69 ページ)している場合は、暗証番号を変更したり消すことはできません。

暗証番号を登録したとき
登録した暗証番号は、123 ページのリモート操作手順カードに記入してください。

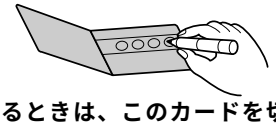

● 外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

お知らせ
●暗証番号の内容を確かめることはできません。
●暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。
　留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

（お出かけ前の操作－転送先の電話番号を登録して、転送・留守録音に設定する）

●あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。（☞ 67 ページ）

1 転送先の電話番号を登録する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1

機能

↓

“ チャクシンオシラセ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2

機能

↓

“ テンソウサキバンゴウ ”を選ぶ。

▲ または ▼



3

機能



4

転送先の電話番号を押す。（最大64ケタ）

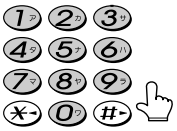



5

登録する。

機能 ピー

このあと、操作 2 の表示に戻ります。

⇩

続けて転送の設定をするとき

1. ▲または▼で“ セッテイセンタク ”を選ぶ。
2. 69ページの「2 転送を設定する」操作 3 ～ 4 を行う。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押す。

終了

ポケットベルへ転送するときは

69ページの「ポケットベルへ転送するとき」の操作を行います。

転送先の電話番号の変更がないときは

転送先の電話番号を一度登録したあと、電話番号の変更がないときは、
「1 転送先の電話番号を登録する」操作をとばして、
「2 転送を設定する」「3 留守録音に設定する」操作を行ってください。

お知らせ

●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
はじめからやり直してください。

ポケットベルへ転送するとき

1 「1 転送先の電話番号を登録する」(☞ 68ページ) の操作1～3を行う。

● 登録は 2 ～ 5 の操作で、合わせて 64 ケタまでです。

2 ダイヤルボタンで、ポケベルの電話番号を押す。

3



スペース



● 留守ボタンを押すと、スペースが1つ入ります。

4 ダイヤルボタンで、表示したいデータを押す。

(例) フリーワードコードで“ルスデンアリ”と入力したとき

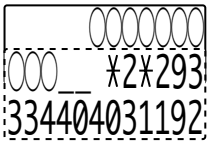

●ディスプレイの付いていないポケットベルや、転送するデータを入れないとき（呼出音のみ出したいとき）は、操作をとばしてください。

5





6 機能 ピー

お知らせ

●転送するポケットベルによっては、操作5が異なることがあります。
また、フリーワードコード開始コードやフリーワード等の入力のしかたについて、くわしくは、転送するポケットベルの取扱説明書をごらんください。
●ポケットベルをお使いになるときは、契約が必要です。くわしくは、使用するポケットベルのサービス会社へお問い合わせください。

2 転送を設定する

●転送先の電話番号と暗証番号を登録していないと、転送を設定することはできません。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 機能

“チャクシンオシラセ”を選ぶ。

▲ または ▼

2 機能

“セッテイセンタク”を選ぶ。

▲ または ▼

3 機能

“セッテイ”を選ぶ。

▲ または ▼



4 転送を設定する。

機能 ピー

点灯

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

転送を解除するには

上記の操作3で“カイジョ”を選びます。
● 液晶画面の転送が消えます。

3 留守録音に設定する

●用件が録音されると転送します。
●留守ボタンを押し忘れても、おまかせ留守設定で用件が録音されると転送します。

●転送が設定されているときは、転送先の電話番号を変更／消去することはできません。
転送を解除（☞ 69 ページ）したあと操作します。

転送先の電話番号を変更する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「1 転送先の電話番号を登録する」（☞ 68ページ）の操作1～3を行う。



●13ケタ以上の電話番号を確認するときは、▲または▼で確認します。

2 機能

↓

“ヘンコウ”を選ぶ。

▲または▼



3 機能



4 すでに登録している番号を消す。

クリア

保留



●ボタンを押すごとに1ケタずつ番号が消えます。
●ボタンを2秒以上押すとすべての番号が消えます。

5 新しい転送番号を押す。（最大64ケタ）

1ｱ 2ｶ 3ｻ
4ﾀ 5ﾅ 6ﾊ
7ﾏ 8ﾔ 9ﾗ
*→ 0ﾜ #←



6 登録する。

機能 ピー

●このあと、「1 転送先の電話番号を登録する」（☞ 68ページ）の操作2の表示に戻ります。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押します。

終了

転送先の電話番号を消す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「1 転送先の電話番号を登録する」（☞ 68ページ）の操作1～3を行う。



2 機能

↓

“ショウキョ”を選ぶ。

▲または▼



3 機能



消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

●変更または消去中に電話がかかってくると、変更または消去は中止されます。
はじめからやり直してください。

●転送が設定されているときは、転送回数を変更することはできません。
転送を解除(☞ 69ページ)したあと操作します。

転送回数を変更する

●はじめは、「1カイ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1
機能
↓
“チャクシンオシラセ”を選ぶ。
▲または▼
チャクシンオシラセ

2
機能
↓
“テンソウカイスウ”を選ぶ。
▲または▼
テンソウカイスウ

3
機能
↓
回数を選ぶ。
▲または▼
3カイ
(例) 3回にするとき

●転送回数は、1回～10回まで選べます。

4
設定する。
機能 ピー
3カイ ニシマシタ

●このあと、操作2の表示に戻ります。

操作を終わるとき
再生／停止ボタンを押します。

終了

例：3回に設定したとき

リモート操作で録音された内容を聞くまでは、15分おきに最大3回、自動的に発信します。

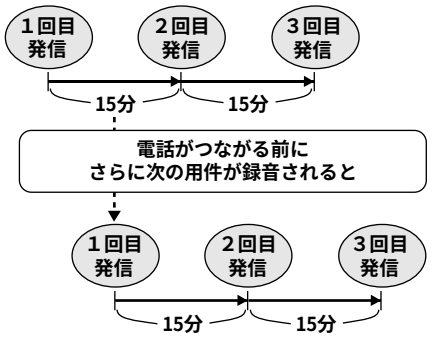

転送先の携帯電話やPHSが留守番電話サービスに加入されているとき

転送時に携帯電話やPHSの電源を切っていたり圏外のときは、メッセージが留守番電話サービスの用件として録音されます。

留守番電話サービスに「この電話は転送です」という用件が入っていたら、電話をかけ、録音されている用件を聞いてください。
(☞ 73ページ)

なお、この場合、転送回数を「1回」にしておくことをおすすめします。

（外出先での操作）

転送が設定された状態で留守番電話に用件が録音されると…

用件録音が終わって約 10 秒後、転送先へ発信します。

外出先の電話機などへ転送したとき

外出先の電話機へ自動的に発信します。
**（発信動作から最大55秒以内に相手の方が電話にでないときは、電話が切れます。
このときの呼出回数は、回線種別や転送先電話の種類によって変わります。）**

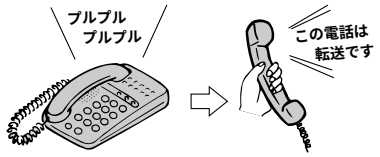

● 受話器を取ると、「この電話は転送です」という声がくり返して聞こえます。

リモート操作で用件を確認

転送先の電話機がトーン信号が出せる電話機のときや携帯電話、PHSで受けたときは、そのまま操作します。

「この電話は転送です」という声が聞こえている間に…

ポケットベルへ転送したとき

ポケットベルへ自動的に発信します。

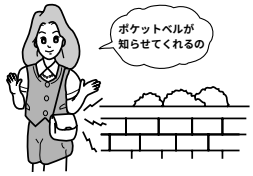

● ディスプレイ付ポケットベルの場合は、データがあればデータを表示します。

リモート操作で用件を確認

お近くのトーン信号が出せる電話機から自宅に電話をかけます。

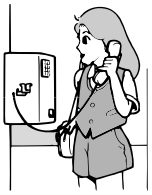

応答メッセージが聞こえている間に…

● ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機のときは、(＊)ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。
（電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。）

暗証番号（4ケタ）

(#) ⇨ ○○○○ ⇨ (#) ➡ 「○件です」と聞こえ、用件が自動的に再生されます。

「この電話は転送です」という声や応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

転送されても用件がないときは？

応答メッセージが流れている間に、相手の方が電話を切ると、用件が録音されていなくても、用件としてカウントし転送をはじめることがあります。

● これは、「ツーツー」という音が録音されているためです。このようなときは、応答メッセージのあとの無音時間を「1.2 ビョウ」から「3.2 ビョウ」に変えると、「ツーツー」という音が録音されにくくなります。
（☞ 50 ページ）

● 次のようなときは、転送の設定をしていても、転送されません。
- わがまま応答で用件が録音されたとき
- 通話録音したとき
- お断り設定（非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号）で「サイレントルスロクオン」に設定し、サイレント留守録音したとき
- ナンバー留守録で用件を録音しなかったとき

お知らせ

● 転送回数を複数回に設定していても、リモート操作で暗証番号を入れると、そのあとの転送動作は行いません。

外出先から留守番電話の用件を聞くには（リモート操作）

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。
●各操作は１分以内に行ってください。（１分以上あいだをあけると電話は切れます。）

外出先から用件を聞くとき

1 自宅に電話をかける。

●外出先の電話機（プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機）から、自宅に電話をかけます。

トールセーバーを設定しておくと

用件が録音されているときは、２回で留守応答します。用件が録音されていないときは、５回で留守応答します。
（☞ 75 ページ）

2 応答メッセージが聞こえている間に…

●応答メッセージが止まります。
止まらないときは、もう一度押します。

3 応答メッセージが止まったら…
暗証番号○○○○(4 ケタ)を押す。

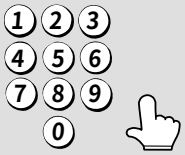

4

●「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。（☞ 67 ページ）
暗証番号は覚えていますか。

●暗証番号が登録されていないときや、わからないときは、リモート操作はできません。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、㊔ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。
（電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。）

暗証番号を押すときは

●10秒以上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。
●ボタンを押して 20 秒以上あいだをあけたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。
●ゆっくりと確実に押してください。

用件が録音されていると…

「ピッ○件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。
↓
再生が止まります。
↓ 1分以内に…
他のリモート操作をする。（次ページ）
電話を切る。

●用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が録音されていません。

新しい用件とは？

留守ボタンを押して再生したあとに録音された用件のことです。
リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。
電話機本体で一度聞いた用件（消去しないで残っている用件）を聞きたいときは①㊕を押してください。

	行いたい操作	押すボタン	動　作
再生中	用件を録音した相手の方の電話番号を確かめる（「ナンバー・ディスプレイ」契約時）	1 ＃	● 再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。続いて次の用件が再生されます。 ● 電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。
	再生中の用件を聞き直す	3 ＃	● 再生中の用件を最初から再生します。
	1件前の用件を聞き直す	3 3 ＃	● 1件前の用件を頭出しして再生します。
	次の用件を聞く	4 ＃	● 次の用件を頭出しして再生します。
	早聞きする	＃	● ボタンを押した所から早聞き再生します。もう一度、押すと普通の速さに戻ります。
	再生を止める	5 ＃	● 再生が停止します。
停止中	すべての用件を聞き直す	1 ＃	●「○件です」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。 ● ナンバー・ディスプレイ契約時は、用件のあとに、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。また、用件が録音されていない着信も、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。
	すべての用件を消去する	0 ＃	●「すべての用件を消去します」と聞こえます。消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。 ● 次の用件は、新しく1件目として録音されます。
	転送を設定する（転送を解除中）	7 ＃	●「転送を設定しました」と聞こえます。
	転送を解除する（転送を設定中）	7 ＃	●「転送を解除しました」と聞こえます。
	転送先の電話番号を登録（変更）する	8 ＃ ⇨	「番号を押してください」と聞こえたら、⇨ ＃ 電話番号を押す。（最大64ケタ） ● 登録した電話番号が聞こえます。 ● 転送先の電話番号が登録されます。 ● 転送を設定していないときは、転送の設定をしてください。
	自分の声で応答メッセージを録音（変更）する	＊ ＃ ⇨	「録音をどうぞ　ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す。 ● 録音は、約20秒で自動的に止まります。 ● 20秒以内に録音を終わるときは、＃ボタンを押します。 ● 録音した応答メッセージが再生されます。

用件に続いてこんなメッセージが聞こえたら

「非通知です」…… 電話番号が通知されていないとき
「公衆電話です」…… 公衆電話からのとき
「表示圏外です」…… 電話番号が通知できない地域や回線のとき
「受信エラーです」… 情報が正しく受信できないとき

お知らせ

- 早聞きで再生しても、日付・時刻、名前や電話番号は普通の速さで再生されます。
- 日付・時刻、名前や電話番号の再生中に＃ボタンを押しても、早聞き再生にはなりません。
- 転送先の電話番号を登録（変更）するときに、ポケットベルのデータは入力できません。
- 転送先の電話番号を登録（変更）すると、前のポケットベルのデータは消えます。

外出先から用件録音の有無を確かめるには

トールセーバーとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の呼出音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。
トールセーバーを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から呼出音が２～3回鳴ると留守応答します。（用件が録音されていないときは、５～６回で留守応答します。）

トールセーバーを設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“ルスバンデンワ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ

2
機能
↓
“ルスオウトウカイスウ”を選ぶ。
▲または▼
ﾙｽｵｳﾄｳｶｲｽｳ

3
機能
↓
“トールセーバ”を選ぶ。
▲または▼
ﾄｰﾙｾｰﾊﾞ

4
設定する。
機能 ピー
ﾄｰﾙｾｰﾊﾞ ﾆｼﾏｼﾀ

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

トールセーバーを解除するには

操作３で、留守応答の呼出音の回数（2回～9回）を選びます。

トールセーバーと留守録音を設定中に外から電話をかけると

■ ２～３回の呼出音でつながったとき
用件が録音されています。
→ リモート操作（☞ 73ページ）で用件を聞くことができます。

■ ２～3回の呼出音でつながらなかったとき
用件は録音されていません。
→ このとき（4回目の呼出音が聞こえてすぐに）電話を切ると、通話料金がかかりません。

お出かけの前に

留守録音に設定する。

お知らせ

- 非通知お断りの「サイレントルスロクオン」（☞ 91ページ）や公衆電話お断り／表示圏外お断り（☞ 92ページ）を設定しているときは、トールセーバーが働かない場合があります。非通知お断りや公衆電話お断り／表示圏外お断りの動作が優先されるためです。
- 外出先の電話機で聞こえる呼出音と、実際に電話機が鳴る呼出音は、ずれることがあります。このため、用件が録音されている場合でも、電話機が留守応答するまでに、外出先の電話機で呼出音が３回聞こえることがあります。

通話内容を録音するには（通話録音）

外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。

●録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目もごらんください。
（☞42 ～ 44 ページ）

録音する

1 通話中に…

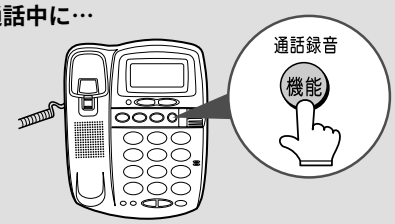

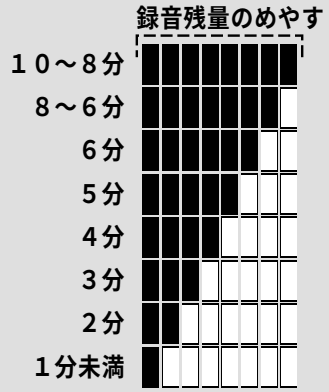

●通話録音が始まります。（最大約 10 分）

2 録音を止めるには…
もう一度、
通話録音

●電話を切っても録音は止まります。

録音できる時間や件数は？

最大約10分または最大50件まで録音できます。すでに留守番電話の用件（☞42 ページ）が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

●録音できる時間がなかったり、録音件数が50件になっているときは、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

録音内容を聞く

電話を切ったあと…

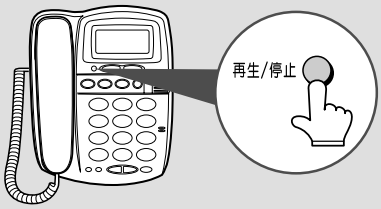

●録音されている件数（通話録音と留守録音の用件の合計）がアナウンスされて、1件目から順に再生が始まります。
●すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。
●一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、43 ページをごらんください。

再生を途中で止めるには

再生中に…
もう一度、再生／停止ボタンを押します。

お知らせ

●通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録音が終了します。
●通話録音中にダイヤルボタンを押しても、液晶画面には表示されません。
●通話録音中は、保留することはできません。
●オンフックボタンを押して聞いているときも録音できます。

ダイヤル回線でトーン信号を送るには／LCD コントラストを変えるには

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。
次のようなプッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- クレジット通話サービス
- ポケットベルサービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール
- 留守番電話におけるリモート操作など

トーン信号を送る

1 各種サービスに電話をかける。
- テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 トーン信号切替ボタンを押す。

- これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- 電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

お知らせ
- トーン信号切替ボタン（トーン）を使っても、サービスを受けられない場合もあります。
- 具体的な利用方法については、各サービスをしている所にお確かめください。

LCD コントラストの調整：
液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて16 段階に調整できます。

LCD コントラストの調整

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能 ▼
“ システムセッテイ ”を選ぶ。
▲ または ▼ シｽﾃﾑｾｯﾃｲ

2 機能 ▼
“ LCD コントラスト ”を選ぶ。
▲ または ▼ LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ

3 機能 ▼
コントラストを調整する。
▲ または ▼ ▲▼:ｾﾝﾀｸ

4 設定する。
機能 ピー セｯﾃｲｼﾏｼﾀ
- このあと、待受画面に戻ります。

終了

ISDN回線でターミナルアダプターに接続して使うには／PBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話機として使うには

ISDN回線のターミナルアダプターに接続してお使いになる場合は、次の操作で“TAセツゾク”に設定してください。設定を変えないと、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらかったり、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ったりすることがあります。

回線／TA接続の設定

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 機能

▼

“システムセッテイ”を選ぶ。

▲または▼

2 機能

▼

“TAタイオウ”を選ぶ。

▲または▼



3 機能

▼

“TAセツゾク”を選ぶ。

▲または▼

● ターミナルアダプターに接続してお使いになったあとに、一般回線に接続してお使いになるときは“カイセンセツゾク”にしてください。

4 設定する。

機能 ピー

● このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

- ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。
- ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、使用されているターミナルアダプターによっては接続ができても、うまく通信できない場合もあります。
- 停電中は、使用されているターミナルアダプターの種類によっては、お使いいただけない場合があります。
- ターミナルアダプターの種類によっては、音の大きさを変えられるものがあります。大きく聞こえて話しづらいときやスーパーACR2のデータが受信できないときは、音の大きさを変えてみてください。

この電話機をPBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパーACR2は利用できません。そのままで使用すると電話がかけられないことがありますので、必ずスーパーACR2を止めておいてください。(☞23ページ)

- 内線電話機として使われたあと、家庭用としてお使いになるときは、スーパーACR2を再び働かせてください。(☞23ページ)

外線に電話をかける

1 受話器を取る。

2 外線につなぐ番号を押す。
- 一般的には0がよく使われています。設置するPBXによっては番号が異なることがあります。

3 “ツー”という音が聞こえたら…
相手の方の電話番号を押す。

再ダイヤルを使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間（ポーズ時間）を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと…

再ダイヤル

- 1回押すと約4秒、2回目からは約2秒の間隔があきます。
- 次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- 電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、再ダイヤルボタンを押したあと、電話番号を登録します。このボタンを押すと、液晶画面に［–］が表示されます。

お知らせ

- PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。
- この電話機は自動的に電話回線種別を選んでくれますが、PBXやホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(☞16ページ)
- 「ナンバー・ディスプレイ」サービス(☞82ページ)を契約し、利用するときは、PBX(構内交換機)やホームテレホンに接続しないでください。
- PBXやホームテレホンに接続する場合は、ナンバー・ディスプレイの利用を解除してください。利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。(☞82ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

「ナンバー・ディスプレイ」 サービスとは？

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させるNTTのサービスです。
この電話機は、サービスに契約し、利用の設定をすると、かけてきた相手の方の電話番号などを電話機の液晶画面に表示させることができます。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、呼出音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。
この電話機では、データ受信中は呼出音が鳴らないようにしていますので、他の電話機（「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機）と並列につないだときは、次のことに注意してください。

動作の流れ

電話がかかってくると

他の電話機	この電話機
短い間隔の呼出音が鳴る。	データ受信開始 (呼出音が鳴らない) ●「(((チャクシン)))」と表示されます。
↓	↓ データ受信完了 ↓
通常の呼出音が鳴る。 ● 受話器を取り上げれば、お話しできます。	呼出音が鳴り、液晶画面に電話番号などが表示される。 ● 受話器を取り上げれば、お話しできます。

■他の電話機で短い間隔の呼出音が鳴っているときの注意

- 他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。
- 他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーツー」と話し中となってしまいます。

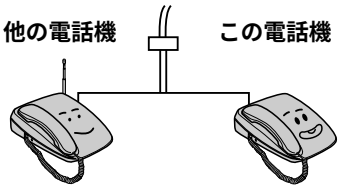

■他の電話機に留守番機能があるときの注意

- 他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。
  短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

■ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいるときの注意

- 電話番号などを表示することができません。
  「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につながないでください。

お知らせ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用すると

こんなことができます

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、82ページの「サービスに契約するには」をごらんください。

■迷惑電話に対応する場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

- 相手の方の電話番号表示で、電話に出るか出ないかを判断する。
- 相手の方の名前表示で判断する。
- 電話を拒否してメッセージを流す。
- 留守番機能で応答する。

電話番号を通知してこない相手の方には：

- 電話を拒否してメッセージを流す。
- 留守番機能で応答する。

公衆電話からかけてくる相手の方には：

- メッセージを流す。

表示圏外からかけてくる相手の方には：

- メッセージを流す。

■相手の方が誰か？を知りたい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

- 相手の方の名前を音声で呼び出す。
- 相手の方によって、呼出音で鳴り分けをする。

■かかってきた電話を利用したい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

- ダイヤルせずにかけ直す。
- 留守録再生中に、かけてきた相手の方に電話をかける。
- かかってきた番号を電話帳に登録。
- 留守録された番号を確かめる。

相手の方がどのように電話をかけてきたか

電話番号通知

電話番号を通知してかけてきた場合、
相手の方からの電話は、番号を確認できます。
（☞83ページ）

電話番号非通知

相手の方が番号を通知しない方法でかけた場合、または、「通常非通知（回線ごと非通知）」の契約をされている回線からかけた場合。

公衆電話

相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。

表示圏外

相手の方が番号通知ができない地域や回線（アナログ式携帯電話機など）からかけた場合。

名前を表示

電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、電話にでる前に登録している名前を液晶画面で確認できます。

☞ 83 ページ

誰どこコール

電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、登録している方の名前と都道府県名で呼び出します。
また、電話帳に登録されていない方から電話がかかってくると、かけてきた相手の方の都道府県名で呼び出します。
非通知や公衆電話からの着信および携帯電話やPHSからの着信も音声でお知らせします。

☞ 84 ページ

特定番号お断り

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

☞ 88 ページ

ナンバー留守録

用件が録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号（名前）と日時を記録し、用件再生時に音声で確認できます。

☞ 94 ページ

メンバー応答

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、専用の留守応答メッセージを流すことができます。

☞ 96 ページ

着信記録＆コールバック

かかってきた電話番号（名前）と日時を、最大20件まで記録し、あとから液晶画面で確認することができます。
また、液晶画面で確認中、簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

☞ 100 ページ

着信記録から電話帳に登録

着信記録から相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

☞ 101 ページ

着信鳴り分け

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により呼出音の種類を変えることができます。

☞ 103 ページ

非通知お断り

呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

☞ 91 ページ

公衆電話お断り／表示圏外お断り

電話番号を入力するようにお知らせし、電話帳に登録されている方のみ呼び出しを行います。登録されていない方に対しては、呼出音を鳴らさずに留守録音またはお断りメッセージを流すことができます。

☞ 92 ページ

サービスに契約するには

「ナンバー・ディスプレイ」 サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行います。
このあと、電話番号などを表示できるようになります。

サービスに契約する

NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。（月額使用料および工事費が必要です。）

お申し込みは…

局番なしの『116番』、またはお近くのNTT支店・営業所へどうぞ

⇩

利用できるようになると…

電話番号（電話帳に登録しているときは、名前）を表示します。
（☞83ページ）

●サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、はじめに短い呼出音が5～6回鳴ります。このとき、電話にでても切れてしまいます。このあと、通常の呼出音が鳴ってから電話にでてください。

お知らせ

●「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。
くわしくはNTTにお問い合わせください。
●ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートにつなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使用できない場合があります。

サービスの利用を解除する

構内交換機（PBX）やホームテレホンにつなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは使用できません。
利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。
サービスの利用を解除してください。

●はじめは、「セッテイ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
⬇
“Noディスプレイ”を選ぶ。
▲または▼

2 機能
⬇
“リヨウセッテイ”を選ぶ。
▲または▼

3 機能
⬇
“カイジョ”を選ぶ。
▲または▼



4 解除する。
機能 ピー

●このあと、待受画面に戻ります。
●サービスの利用を設定するときは、操作3で“セッテイ”を選びます。

電話番号などの表示について

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…　　液晶画面に…

データの受信を開始します。



⇩

データの受信が完了する。

呼出音が鳴ります。



● 電話帳に登録されていない相手の方の場合



● 電話帳に登録されている相手の方の場合

⇩

通話中の表示



■電話番号以外の着信表示

着信情報	表　示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知（回線ごと非通知）」の契約をされている回線からかけた場合。	
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ● 公衆電話からでも 184 をつけてダイヤルしたときは、「ヒツウチ」が表示されます。	
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りの NTT にお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。
  （電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。）

名前や地域名で呼び出しを受けるには(誰どこコール)

誰どこコールを使うと、電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている方の名前や都道府県名、携帯電話、PHSまたは番号を通知しない（非通知理由）などの発声をして、呼び出しを行います。

誰どこコールは、設定により次の３つの呼び出し方を選ぶことができます。

- 電話帳に登録されている方の名前で呼び出します。（誰からコール）
- 電話をかけてきた方の都道府県名、携帯電話、PHSまたは番号を通知しない（非通知理由）などで呼び出します。（どこからコール）
- 電話帳に登録されている方の名前と都道府県名、携帯電話、PHSまたは番号を通知しない（非通知理由）などで呼び出します。（誰からコールとどこからコールの組み合わせ）

電話がかかってくると

「誰からコール」のとき

電話帳に登録している名前で呼び出します。

「プルルル　○○さんです　プルルル　○○さんです」

[例]

電話帳に登録した名前	名前の聞こえ方
サトウ	さとうさんです
１２３４５	お電話です（名前は発声しません）
！&Pアール	ピーアールさんです
XWX	エックスダブリューエックスさんです

- 電話帳に登録されていないときは、通常の呼出音で鳴ります。
- 電話を受けるまで、名前で呼び出します。
- 名前にアルファベットや数字が入っている場合、文字数が多いと最後まで聞こえないことがあります。
- 名前が数字や記号のみの場合、名前が発声されず「プルルル　お電話です…」と鳴ります。
- 留守応答の呼出音の回数を２回に設定しているときは、名前を呼び出している途中で、留守録音がはじまることがあります。

「どこからコール」のとき

相手の方の電話番号で都道府県名を自動的に判断して、都道府県名※で呼び出します。

「プルルル　○○県です
プルルル　○○県です」

相手の方が携帯電話またはPHSのときは

「プルルル　携帯電話（PHS）です
プルルル　携帯電話（PHS）です」

相手の方が電話番号を通知しないときや、公衆電話、表示圏外などのときは

「プルルル　非通知（公衆電話）（表示圏外）です
プルルル　非通知（公衆電話）（表示圏外）です」

※ 同じ市外局番で２都道府県にまたがっているときは正しい都道府県名を発声しない場合があります。

「誰からコール」と「どこからコール」を組み合わせたとき

都道府県名のあとに名前で呼び出します。

「プルルル　○○県の○○さんです
　プルルル　○○県の○○さんです」

相手の方が携帯電話またはPHSのときは

「プルルル　○○さんの携帯電話（PHS）です」
　プルルル　○○さんの携帯電話（PHS）です」

■ 呼出音の聞こえ方

		都道府県が判断できる番号のとき	携帯電話またはPHSのとき	番号を通知しないとき、公衆電話のとき、表示圏外のとき	都道府県が判断できない電話番号のとき
電話帳に登録されている方から電話がかかってきたとき	電話帳に名前が登録されているとき	「○○県の○○さんです」	「○○さんの携帯電話（PHS）です」	「非通知です」または「公衆電話です」または「表示圏外です」	「○○さんです」
	電話帳に登録されている名前が数字や記号のみのとき	「○○県です」	「携帯電話です」または「PHSです」		「お電話です」
電話帳に登録されていない方から電話がかかってきたとき					設定されている呼出音

お知らせ

- 名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなることがあります。
- 名前の聞こえ方（アクセントの位置）を変更することもできます。（☞ 59 ページ）
- 「誰どこコール」の呼出音（“ プルルル ”）は変えることができません。

発声内容を選ぶ

●はじめは「ダレカラ＋ドコカラ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲または▼

Noﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

2 機能

↓

“ ダレドコタイプ ”を選ぶ。

▲または▼

ﾀﾞﾚﾄﾞｺﾀｲﾌﾟ

3 機能

↓

次の３タイプより選ぶ。

▲または▼

ﾀﾞﾚｶﾗ+ﾄﾞｺｶﾗ
ﾀﾞﾚｶﾗ
ﾄﾞｺｶﾗ

ダレカラ＋ドコカラ　：誰からコールとどこからコールの組み合せで発声
ダレカラ　：誰からコールのみ発声
ドコカラ　：どこからコールのみ発声

4 機能 ピー

セッテイシマシタ

終了

使　う

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…



- 誰どこコールが表示されます。
- このあと電話がかかってくると、電話帳に登録している名前や都道府県名が聞こえます。

使わないとき

もう一度、誰どこコールボタンを押して、誰どこコールを消します。

お知らせ

- 「誰どこコール」を使うときは、電話帳に電話番号と名前を登録（☞51ページ）しておいてください。

手動で都道府県名を登録する

この電話機は、相手の方の電話番号で自動的に都道府県名を判断しています。新しい市外局番が増えたときは、都道府県名を発声しないで通常の呼出音で鳴ることがあります。
このときは、電話番号（最大 6 ケタ）を指定の都道府県に登録することができます。
（最大 10 件）

●指定した市外局番からはじまる電話は、都道府県名を発声しない設定にすることもできます。
自宅の市外局番などを登録しておけば、都道府県名を発声しなくなり、わずらわしさがありません。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能
↓
“ No ディスプレイ ”
を選ぶ。
▲ または ▼


2 機能
↓
“ ドコカラコールハッセイ ”
を選ぶ。
▲ または ▼


3 機能
↓
“ [シンキトウロク] ”
を選ぶ。
▲ または ▼


4 機能


5 登録したい市外局番（※）を入力する。
（最大 6 ケタ）
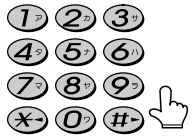



● 携帯電話やPHSを発声禁止したいときは、「090」や「070」を入力してください。

（※）ここで登録した市外局番からはじまるすべての電話番号に、操作 6 の設定が働きます。例えば、“ 077 ”（滋賀県大津市）を発声禁止登録をすると、“ 077 ”からはじまる京都府の“ 0771 ”～“ 0774 ”地域および福井県の“ 0776 ”、“ 0778 ”～“ 0770 ”地域からの電話も都道府県名を発声しなくなります。
このようなケースを避けるためには、発声禁止したい市外局番と市内局番の 1 ケタ目または 2 ケタ目まで登録してください。
（上記の例なら“ 0775 ”を登録します。）

6
指定した市外局番の都道府県名を変更するとき
機能
↓
登録したい都道府県名
を選ぶ。
▲ または ▼


指定した市外局番の都道府県名を発声させないとき
機能
↓
“ ハッセイキンシ ”
を選ぶ。
▲ または ▼


● 都道府県名を発声しなくなります。

7 機能


続けて他の番号を登録したいとき
“ [シンキトウロク] ”を選び機能ボタンを押したあと、操作５～７を行います。

操作を終わるとき
再生／停止ボタンを押します。

終了

登録した市外局番を変更（消去）するには

1 操作１～２を行い、操作３で変更（消去）したい市外局番を選ぶ。

2 機能ボタンを押す。

3 市外局番を変更するとき
①“ ヘンコウ ”を選んで、機能ボタンを押したあと、保留／クリアボタンを押して、すでに登録してある番号を消す。
②新しい番号を入力したあと、機能ボタンを 2 回押す。

市外局番を消去するとき
“ ショウキョ ”を選んで、機能ボタンを 2 回押す。

特定番号の電話をお断りするには(特定番号お断り)

特定番号を登録（最大 30 件）すると、その特定番号からかかってきた電話を、電話機の呼出音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。

電話がかかってくると

「サイレントルスロクオン」に設定すると

電話機の呼出音も鳴らさずに、用件を録音します。

留守応答のメッセージ

ただいま留守にしております。
“ピー”と鳴りましたら、
お名前とご用件をお話しください。

- 録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを録音しているときは、そのメッセージが流れます。
- 次のようなときに自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。
  - ・録音残り時間がないとき
  - ・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定すると

電話機の呼出音も鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

お断りのメッセージ

この電話はお受けすることができません。

1 特定番号を登録する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“ No ディスプレイ ”を選ぶ。
▲または▼


2
機能
↓
“ トクテイ No オコトワリ ”を選ぶ。
▲または▼


3
機能
↓
“ タイショウシャリスト ”を選ぶ。
▲または▼


4
機能
↓
“ [シンキトウロク] ”を選ぶ。
▲または▼


5
“ [シンキトウロク] ”の画面に入る。
機能


続けて、次ページの操作を行います。

お知らせ

- 設定をしても､特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、呼出音が鳴ります。
- 留守設定をしていなくても特定番号お断りは働きます。
  ただし「サイレントルスロクオン」に設定したとき、次のようなときは働きません。
  - ・おまかせ留守設定を解除しているとき
  - ・応答専用にしているとき
  - ・録音残り時間がないとき
  - ・録音件数が 50 件録音されているとき

2 設定する

●はじめは、「カイジョ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「特定番号を登録する」（☞88ページ）の操作 1 ～ 2 を行う。

2 機能

↓

“ セッテイセンタク ” を選ぶ。

▲ または ▼



3

電話機を鳴らさず、留守録音するとき

機能

↓

“ サイレントルスロクオン ” を選ぶ。

▲ または ▼



電話機を鳴らさず、お断りメッセージを流すとき

機能

↓

“ サイレントオコトワリ ” を選ぶ。

▲ または ▼



解除するとき

機能

↓

“ カイジョ ” を選ぶ。

▲ または ▼



4 設定する。

機能 ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

●「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。

6

ダイヤルボタンで登録するとき

電話番号を市外局番から入力する。
（最大 16 ケタ）

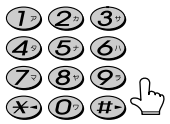



●途中で番号をまちがえたときは、保留／クリアボタンを押して番号を消したあと、正しい番号を入れ直します。

着信記録から登録するとき

登録したい着信記録を選ぶ。

▲ または ▼

7 登録する。

機能 ピー



⇩



続けて他の電話番号を登録するとき

▲ または ▼ で“ [シンキトウロク] ”を選んだあと、操作 5 ～ 7 を行います。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押します。

終了

登録した番号を変更する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「特定番号を登録する」（☞88ページ）の操作 1 ～ 3 を行う。

2 機能
↓
変更する番号を選ぶ。
▲ または ▼
0212345678

3 機能
↓
“ ヘンコウ ” を選ぶ。
▲ または ▼
ﾍﾝｺｳ

4 機能
↓
変更する番号を消す。
クリア
保留
0212345678
消す
●ボタンを押すごとに、右端の数字から 1 ケタずつ消えます。
ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5 新しい番号を押す。
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
0212345670

6 登録する。
機能 ピー
ﾉｺﾘ 17
⇩
0212345670

続けて変更するとき
1. ▲ または ▼ で変更する番号を選ぶ。
2. 操作 3 ～ 6 を行う。

操作を終わるとき
再生／停止ボタンを押します。

終了

登録した番号を消去する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「特定番号を登録する」（☞88ページ）の操作 1 ～ 3 を行う。

2 機能
↓
消去する番号を選ぶ。
▲ または ▼
0312345678

3 機能
↓
“ ショウキョ ” を選ぶ。
▲ または ▼
ｼｮｳｷｮ

4 機能
ｼｮｳｷｮ?

消去を止めるとき
再生／停止ボタンを押します。

5 消去する。
機能 ピー
ﾉｺﾘ 18
⇩
0212345678

続けて消去するとき
1. ▲ または ▼ で消去する番号を選ぶ。
2. 操作 3 ～ 5 を行う。

操作を終わるとき
再生／停止ボタンを押します。

終了

番号を通知しない電話をお断りするには(非通知お断り)

番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も呼出音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。
●はじめは、「カイジョ」になっています。

電話がかかってくると

相手の方が非通知(「184をダイヤル」または通常非通知「回線ごと非通知」で電話をかけてきた場合…

「サイレントルスロクオン」に設定すると

電話機の呼出音を鳴らさずに、用件を録音します。

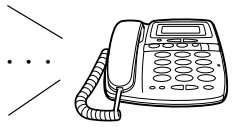

留守応答メッセージ
ただいま留守にしております。
“ピー”と鳴りましたら、
お名前とご用件をお話しください。

- 録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
- 次のようなときに自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。
  - ・録音残り時間がないとき
  - ・録音件数が５０件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定すると

電話機の呼出音を鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

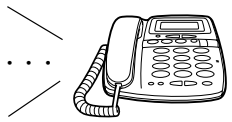

お断りメッセージ
おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直しください。

お知らせ

- 「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
- 留守設定をしていなくても、非通知お断りは働きます。ただし「サイレントルスロクオン」に設定したとき、次のようなときは、非通知お断りは働きません。
  - ・おまかせ留守設定を解除しているとき
  - ・応答専用にしているとき
  - ・録音残り時間がないとき
  - ・録音件数が 50 件録音されているとき

設 定 す る

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 (機能)
↓
“Noディスプレイ”を選ぶ。
▲または▼

2 (機能)
↓
“ヒツウチオコトワリ”を選ぶ。
▲または▼

3 電話機を鳴らさず、留守録音するとき

(機能)
↓
“サイレントルスロクオン”を選ぶ。
▲または▼

電話機を鳴らさず、お断りメッセージを流すとき

(機能)
↓
“サイレントオコトワリ”を選ぶ。
▲または▼

解除するとき

(機能)
↓
“カイジョ”を選ぶ。
▲または▼

4 設定する。
(機能) ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには

公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。
このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって呼出音を鳴らしたり、電話機の呼出音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。

電話がかかってくると

電話機の呼出音を鳴らさずに、メッセージを流します。

メッセージ
おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。

● メッセージが終わったあとに、電話番号または暗証番号を入力します。

（※1）（※2）
相手の方が電話番号または暗証番号を入力したとき
電話番号の入力例　03-1234-5678のとき
⓪③①②③④⑤⑥⑦⑧#
暗証番号の入力例　1234のとき
①②③④#

（※2）
相手の方が電話番号または暗証番号を入力しなかったとき

● 電話番号が電話帳に登録されていない。
● 暗証番号が合っていない。
● 入力しなかったり、10秒以上あいだをあけると、「おそれいりますが、もう一度あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。」とメッセージが流れます。もう一度、正しく入力します。

電話番号が電話帳に登録されている。
または、暗証番号が合っている。

正しく入力されなかったとき

（※3）
呼出音が鳴ります。
● 液晶画面に、電話をかけてきた方の名前が表示されます。暗証番号が入力されたときは、“ ＊＊＊＊ ”が表示されます。

電話にでないときは、呼出音が8回鳴り、自動的に留守応答します。
留守応答メッセージ
ただいま留守にしております。“ ピー ”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。
● 録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
● 応答専用にしているとき、または自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。

「サイレントルスロクオン」に設定すると

電話機の呼出音を鳴らさずに、用件を録音します。
留守応答メッセージ
ただいま留守にしております。“ ピー ”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。
● 録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
● 応答専用にしているときは、お断りのメッセージ「入力された電話番号は登録されていません。」が流れ録音できません。

「サイレントオコトワリ」に設定すると

電話機の呼出音を鳴らさずに、メッセージが３回流れて、電話が切れます。
お断りメッセージ
入力された電話番号は登録されていません。

お知らせ

（※1）入力された電話番号が特定番号お断りに登録され、設定されているときは、特定番号お断りが働きます。
（※2）暗証番号を登録しているとき（☞ 67ページ）暗証番号を家族の方に教えておくと、公衆電話や表示圏外からの電話でも呼出音を鳴らすことができます。
また、留守応答のメッセージが流れているときに#→暗証番号→#と押すと、リモート操作することができます。（☞ 73ページ）
（※3）呼出音をメロディに設定しているときは、設定したメロディで鳴ります。
また、着信鳴り分けの設定で「公衆電話からの電話」または「表示圏外からの電話」に設定されているときは、それぞれ着信鳴り分けで設定した呼出音が鳴ります。
着信記録には、“ コウシュウデンワ ”または“ ヒョウジケンガイ ”で記録されます。
● 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。

● はじめは、「カイジョ」になっています。

公衆電話お断りを設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2 機能

↓

“ コウシュウオコトワリ ”を選ぶ。

▲ または ▼



3

電話機を鳴らさず、留守録音するとき

機能

↓

“ サイレントルスロクオン ”を選ぶ。

▲ または ▼



電話機を鳴らさず、お断りメッセージを流すとき

機能

↓

“ サイレントオコトワリ ”を選ぶ。

▲ または ▼



解除するとき

機能

↓

“ カイジョ ”を選ぶ。

▲ または ▼



4 設定する。

機能 ピー

● このあと、待受画面に戻ります。

終了

表示圏外お断りを設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2 機能

↓

“ ケンガイオコトワリ ”を選ぶ。

▲ または ▼



3

電話機を鳴らさず、留守録音するとき

機能

↓

“ サイレントルスロクオン ”を選ぶ。

▲ または ▼



電話機を鳴らさず、お断りメッセージを流すとき

機能

↓

“ サイレントオコトワリ ”を選ぶ。

▲ または ▼



解除するとき

機能

↓

“ カイジョ ”を選ぶ。

▲ または ▼



4 設定する。

機能 ピー

● このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

- 「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
- 公衆電話お断りや表示圏外お断りを設定すると、公衆電話や表示圏外からの電話は、トールセーバーが働かなくなります。（☞ 75 ページ）
- 留守設定をしていなくても、公衆電話または表示圏外お断りは働きます。ただし「サイレントルスロクオン」に設定したとき、次のようなときは用件録音されずに、お断りまたは応答専用メッセージを流します。
  - ・おまかせ留守設定を解除しているとき
  - ・応答専用にしているとき
  - ・録音残り時間がないとき
  - ・録音件数が 50 件録音されているとき

ナンバー留守録を使うには

ナンバー留守録とは？

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号（電話帳に登録しているときは、名前）やかかった日時を用件に記録します。
あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができて便利です。

ナンバー留守録を設定する

●はじめは、「ルスセッテイジ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 (機能)
↓
“ No ディスプレイ ”を選ぶ。
▲ または ▼
Noﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

2 (機能)
↓
“ ナンバールスロク ”を選ぶ。
▲ または ▼
ﾅﾝﾊﾞｰﾙｽﾛｸ

3 (機能)
↓
“ ロクオンジョウケン ”を選ぶ。
▲ または ▼
ﾛｸｵﾝｼﾞｮｳｹﾝ

4 (機能)
↓
設定したい項目を選ぶ。
▲ または ▼
ｼﾞｮｳｹﾝﾅｼ
ﾙｽｾｯﾃｲｼﾞ
ｶｲｼﾞｮ

ジョウケンナシ：かかってきた電話はすべてナンバー留守録します。
ルスセッテイジ：留守設定しているときのみナンバー留守録します。
カイジョ：相手の方の電話番号、日時を用件に記録しません。

5 設定する。
(機能) ピー
ｾｯﾃｲｼﾏｼﾀ

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

留守中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくると…

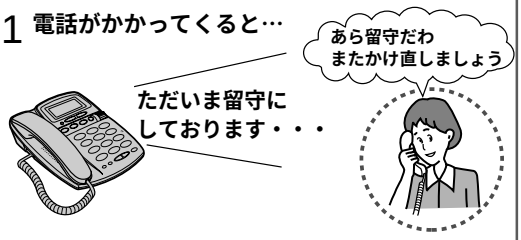

2 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号（電話帳に登録しているときは、名前）、日時を用件に記録します。
（留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。）



3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。

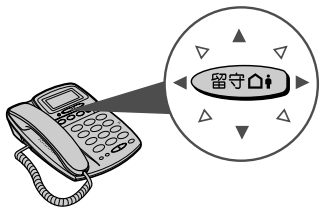

4 帰宅して用件を再生すると…
（☞95 ページ）

このようなときは

●留守録音をしない応答専用（☞48ページ）に設定していてもナンバー留守録はできます。
●次のときはナンバー留守録は働きません。
・録音件数が 50 件のとき
・録音残り時間がないとき
●ナンバー留守録の設定を“ ジョウケンナシ ”の設定にすると、おまかせ留守を解除していても、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。

再生したとき、次の内容が聞こえます

再生内容の設定（※ 1）によって、聞こえる内容は以下のようになります。
はじめは、“ ナマエ＋ニチジ ” に設定されています。

■相手の方が用件を録音されたとき

“ ナマエ＋ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	相手の方の用件「もしもし…」➡相手の方の名前「マツモト　タカキさん」➡「録音日付・時刻」
	電話帳に登録されていない	相手の方の用件「もしもし…」➡(※2)相手の方の電話番号「031234の5678」➡「録音日付・時刻」
“ バンゴウ＋ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	
	電話帳に登録されていない	
“ ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	相手の方の用件「もしもし…」➡「録音日付・時刻」
	電話帳に登録されていない	

■相手の方が用件を録音されなかったとき

“ ナマエ＋ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	相手の方の名前「マツモト　タカキさん」➡「録音日付・時刻」
	電話帳に登録されていない	(※2)相手の方の電話番号「031234の5678」➡「録音日付・時刻」
“ バンゴウ＋ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	
	電話帳に登録されていない	
“ ニチジ ” に設定	電話帳に登録されている	
	電話帳に登録されていない	

※1　ナンバースタンプの設定を変えるには

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「ナンバー留守録を設定する」の操作 1 ～ 2 を行う。

2 (機能)
➡
“ ナンバースタンプ ”を選ぶ。
(▲) または (▼)



3 (機能)
➡
設定したい項目を選ぶ。
(▲) または (▼)

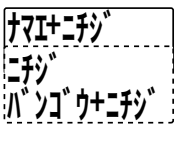

4 設定する。
(機能)　ピー

● このあと、待受画面に戻ります。

※2「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」からの電話および「ジュシンエラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

留守録音した内容を消すには

「用件を消すには」（☞44 ページ）の操作を行います。

お知らせ

● ナンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くとき（リモート操作）でも確認できます。（☞73 ページ）

特定の相手の方に専用の留守応答をするには

あらかじめ登録した相手（メンバー）の方から電話がかかってくると、専用の留守応答メッセージを流し、留守録音することができます。登録するメンバーは電話帳に登録されている中から選べます。

1 相手の方を登録する

1 電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

機能

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2 機能

↓

“ メンバーオウトウ ”を選ぶ。

▲ または ▼



3 機能

↓

“ タイショウシャリスト ”を選ぶ。

▲ または ▼



4 機能

↓

登録したい名前を選ぶ。

▲ または ▼



- □が表示されている方を選びます。
- ■が表示されている方を選ぶと、登録を取り消す操作になります。

5 機能 ピー



- □が ■表示になり、登録されます。
- 他の方を登録するときは、操作4～5をくり返します。

6 “ [トウロク] ”を選ぶ。

▲ または ▼



7 機能



続けて登録するとき

操作 4 ～ 7 を行います。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押します。

終了

登録した相手の方を消すには

1 左記の操作1～3を行う。

2 機能

↓

消したい方を選ぶ。

▲ または ▼



- ■が表示されている方を選びます。

3 機能 ピー



- ■が □表示になり、登録が取り消されます。
- 他の方を取り消すときは、操作2～3をくり返します。

4 左記の操作6～7を行う。

お知らせ

- メンバーの方からの留守録音は、他の用件に続けて録音されます。ただし、メンバーの方からの録音内容だけを再生することはできません。
- 用件を録音しない応答専用（☞48 ページ）に設定していても、メンバーの方から電話があると留守録音されます。
- 次のようなときは、メンバー応答は働きません。
  - ・留守設定をしていなくて、おまかせ留守設定も解除しているとき
  - ・応答専用にして留守設定をしてないとき
  - ・録音時間が残っていないとき
  - ・録音件数が 50 件録音されているとき

2 メンバー応答メッセージを録音する

1 電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

「相手の方を登録する」（☞96ページ）の操作1～2を行う。

2 機能

↓

“オウトウメッセージ”を選ぶ。

▲または▼

3 機能

↓

“ロクオン”を選ぶ。

▲または▼



4 機能

5 受話器で録音する場合、10秒以内に受話器を取る。

● 機能ボタンを押すと、マイクで録音できます。

6 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら…受話器で応答メッセージを話す。（最大約20秒）

● 録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
● 録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

受話器を置く、または再生／停止ボタンを押します。

7 機能

↓

“カクニン”を選ぶ。

▲または▼



8 機能



● 録音したメッセージが聞こえます。

応答メッセージを録音し直したいとき

上記の操作3からやり直します。

操作を終わるとき

メッセージ再生後、再生／停止ボタンを押します。

終了

メンバー応答メッセージを変更するには

「メンバー応答メッセージを録音する」の操作をはじめからやり直します。

● 前に録音した内容は消えます。
● 録音可能な容量がないときは、メンバー応答メッセージを変更することができません。いったんメッセージを消すか、不要な用件を消してから録音し直してください。

メンバー応答メッセージを消すには

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「メンバー応答メッセージを録音する」の操作1～2を行う。

2 機能

↓

“ショウキョ”を選ぶ。

▲または▼



3 機能



消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー

お知らせ

● 録音可能な容量が少ないときは、メンバー応答メッセージは20秒録音できないことがあります。
● メンバー応答が設定されているときは、メンバー応答メッセージの変更および消去はできません。

3 メンバー応答を設定する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2 機能

↓

“ メンバーオウトウ ”を選ぶ。

▲ または ▼

3 機能

↓

“ セッテイセンタク ”を選ぶ。

▲ または ▼

4 機能

↓

“ セッテイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



5 機能

点灯

● メンバーが表示され、応答メッセージが聞こえます。

6 留守設定をする。

終了

メンバー応答を解除するには

上記の操作2で“ カイジョ ”を選ぶ。

● メンバーが消えます。

お知らせ

● メンバー応答メッセージが録音されていないときは、メンバー応答の設定ができません。

留守録音された相手の方にかけ直すには

留守用件を録音すると同時に、かけてきた相手の方の電話番号が記録されます。用件の再生中に液晶画面で電話番号の確認ができ、簡単な操作で相手の方に電話をかけ直すことができます。

相手の方にかけ直す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1

●録音されている用件が再生されます。

用件を再生中は…



●かけてきた相手の方の電話番号（電話帳に登録しているときは、名前）が表示されます。
●その用件の再生が終わると、自動的に次の用件の方の電話番号が表示されます。
●もう一度、着信記録ボタンを押すと、通常の用件再生中の表示に戻ります。

2 用件を再生中に、相手の方の電話番号が表示されている状態で…
受話器を取る。

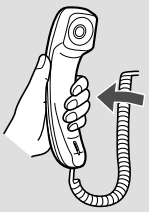

●用件の再生が止まり、表示されている電話番号へダイヤルされます。
●電話番号が表示されていないときは、再生が止まるだけでダイヤルされません。
●オンフック／発信ボタンを押すとオンフックダイヤルができます。

お知らせ

●通話録音の再生中に着信記録ボタンを押しても、電話番号は表示されません。

着信記録を確認するには

電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大 20 件まで自動的に記録されます。（着信記録）
かけてきた相手の方に電話をかけ直すことができます。（コールバック）

- 記録される電話番号は、1 件あたり 16 ケタまでです。
- 電話帳に登録されている方からの着信記録は名前が表示されます。
- 公衆電話からの電話や、非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録（コウシュウデンワ、ヒツウチなど）は残ります。

着信記録を確認する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 着信記録を表示する。

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- 電話帳に登録されている方のときは、名前が表示されます。
- 名前が表示されているときに、電話帳ボタンを押すと、電話番号が表示されます。着信記録ボタンを押すと、名前表示に戻ります。

2 確認する。

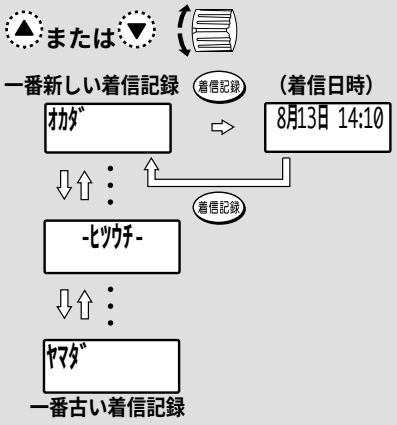

- 着信日時を確認するには、着信記録ボタンを押します。

お知らせ

- 着信記録が 20 件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- かかってきた電話にでたときや外出先からリモート操作を行ったときにも、着信記録が残ります。
- 時計を合わせておかないと、「1 月 1 日午前 0 時 0 分」が記録されます。
- 着信記録された電話番号を電話帳に登録することができます。（☞ 101 ページ）
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号も着信記録に残ります。

かけ直す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 かけ直したい相手の方の着信記録を選ぶ。

- 「着信記録を確認する」の操作 1 ～ 2 を行う。

2 電話番号が表示されている状態で… 受話器を取る。

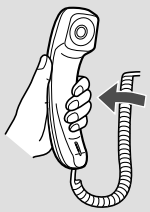

- 表示されている電話番号にダイヤルされます。
- オンフック／発信ボタンを押すとオンフックダイヤルができます。
- 「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、電話をかけることができません。

お知らせ

- かけ直したい相手の方の着信記録を選んだあとで「184」または「186」をダイヤルすると、電話番号の前に「184」または「186」をつけて発信することができます。

着信記録を電話帳に登録するには

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、電話帳に登録できます。
●非通知などの電話番号のない着信記録は登録できません。

電話帳に登録する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 着信記録を表示する。



●一番新しい着信記録が表示されます。

2 登録したい着信記録を選ぶ。

▲または▼



3



●「ヒツウチ」などの電話番号がない着信記録を選んだときは「ピピピピ」と鳴り、登録できません。

4 名前を入力する。
（最大 12 文字）

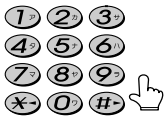

●文字の入力方法は、52 ～ 55 ページをごらんください。

名前を入力しないとき

操作 5 に進みます。

5



6

ピー



●残りの登録可能な件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の番号を登録するときは

操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

再生／停止ボタンを押します。

お知らせ

●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
はじめからやり直してください。

着信記録の内容を消すには

不要になった着信記録を消去することができます。

着信記録をすべて消す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能

▼

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼

Noﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

2 機能

▼

“ チャクシンキロククリア ”を選ぶ。

▲ または ▼

ﾁｬｸｼﾝｷﾛｸｸﾘｱ

3 機能

ｼｮｳｷｮ?

消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー

ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ

終了 ● このあと、待受画面に戻ります。

着信記録を 1 件ずつ消す

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 着信記録を表示する。

0212345678

● 一番新しい着信記録が表示されます。

2 消去したい着信記録を選ぶ。

▲ または ▼

0323456789

3 機能

ｼｮｳｷｮ?

消去を止めるとき

再生／停止ボタンを押します。

4 消去する。

機能 ピー

ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ

終了 ● このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

● 消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。
はじめからやり直してください。

着信の種類に合わせて呼出音を変えるには(着信鳴り分け)

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている方からの電話」の着信の種類に合わせて呼出音を変えることができます。

鳴り分けを設定する

1 電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

(機能)

↓

“ No ディスプレイ ”を選ぶ。

▲ または ▼



2

(機能)

↓

“ チャクシンナリワケ ”を選ぶ。

▲ または ▼

3

(機能)

↓

設定したい着信の種類を選ぶ。

▲ または ▼

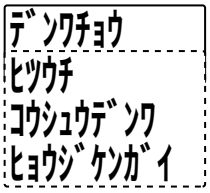

(例)“ デンワチョウ ”を選んだとき

4

(機能) ピピッ

↓

呼出音を選ぶ。

▲ または ▼

●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。

5 設定する。

(機能) ピー

●このあと、操作3の画面に戻ります。

続けて他の鳴り分けを設定するとき

1. ▲ または ▼ で、設定したい着信の種類を選ぶ。
2. 操作 4 ～ 5 を行う。

操作を終わるとき

再生／停止ボタンを押します。

終了

呼出音の種類

「ピピッ」＝着信鳴り分け解除
「プルルルプルルル」
「ポロロロポロロロ」
「ピロンピロン」
「ショートメロディ①」
「ショートメロディ②」
「ロンドン橋」
「森の音楽隊」
「トルコマーチ」
「愛のあいさつ」
「オリジナルメロディ①」
「オリジナルメロディ②」
「オリジナルメロディ③」 (※1)
「取り込んだメロディ①」
「取り込んだメロディ②」
「取り込んだメロディ③」 (※2)

(※ 1) 着メロ作曲機能を利用して、お好みの曲を3曲まで登録できます。(☞ 61 ページ)

(※ 2) スーパー ACR2 の利用が可能になると、「呼出音メロディーサービス」を利用してメロディを取り込めます。
このメロディを呼出音として選ぶことができます。(☞ 26 ページ)

鳴り分けを解除するとき

1. 「ピピッ」と鳴るまで、▲ または ▼ で選ぶ。
2. (機能) を押す。
   ●鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」(☞37ページ)で設定された呼出音の種類で鳴るようになります。
3. 再生／停止ボタンを押す。
   ●待受画面に戻ります。

お知らせ

●「誰どこコール」の動作中は、着信鳴り分けは働きません。

「キャッチホン」サービスを利用するには

「キャッチホン」サービスとは、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。
「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。)

●キャッチボタンは、NTTの通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

キャッチホンを受けるとき

1 通話中に、他の方からの電話がかかってくると…
キャッチホンの信号音が鳴ります。

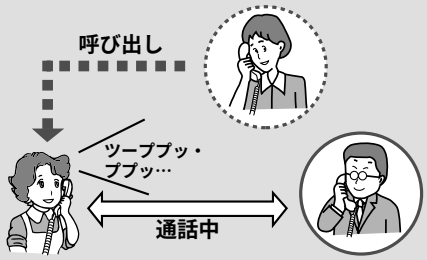

2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…

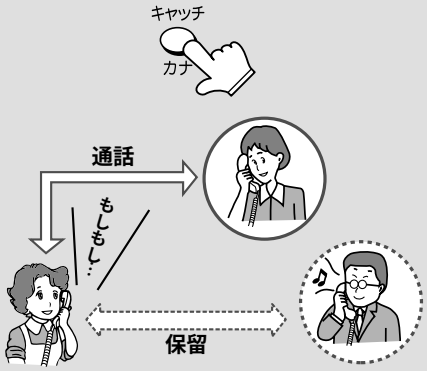

● 通話中の方には、保留メロディが流れます。
(この電話機の保留メロディではありません。)

3 再び、前の方との通話に戻すときは…

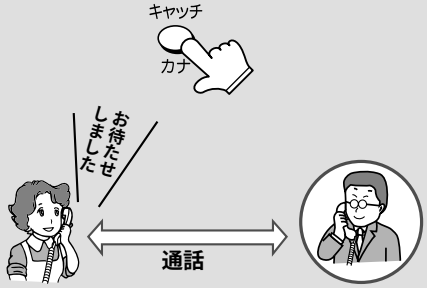

キャッチホンサービスを利用していても通話の切り替えができないときは

フッキング時間を変えてみてください。

●はじめは、「0.8 ビョウ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 機能
↓
“システムセッテイ”を選ぶ。
▲または▼



2 機能
↓
“フッキングジカン”を選ぶ。
▲または▼



3 機能
↓
時間を選ぶ。
▲または▼

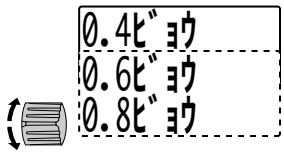

4 機能 ピー



(例) 0.4 秒にしたとき

●このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

●キャッチホンを受けると通話時間と通話料金が正しくお知らせできないことがあります。
●キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく“ポン”と押すこと(フッキング)と同じ働きになります。
キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことがありません。
●キャッチホンを受けたときは、おことわり設定(非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号)は働きません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、サービスを契約し、利用の設定をすると、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるNTTのサービスです。
このとき、電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。
割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。
また、「誰どこコール」をキャッチホン利用時にも働くように設定しておけば、液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前や都道府県名を発声することができます。
（キャッチホン誰どこコール）

従来の「キャッチホン」サービスでは…

通話中に、他の方からの電話がかかってくると…

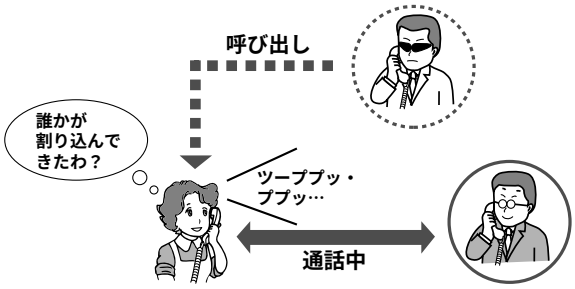

誰から電話がかかってきたかわからないまま電話にでると…

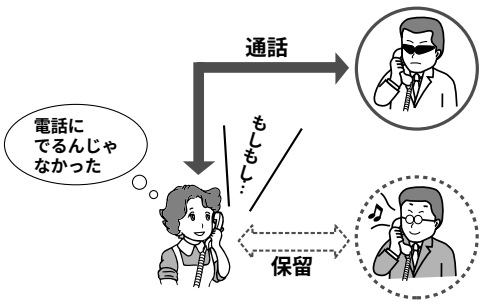

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると…

通話中に、他の方からの電話がかかってくると…

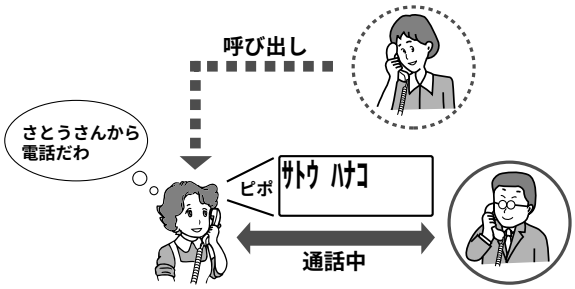

割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

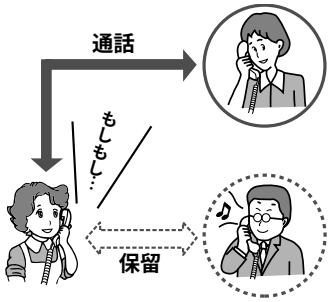

サービスに契約するには／利用の設定をするには

「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

1 サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。（月額使用料および工事費が必要です。）

お申し込みは…

局番なしの『116番』、またはお近くのNTT支店・営業所へどうぞ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約（有料）と、キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送サービスの内のいずれかの契約（有料）が必要です。
- NTTへのお申し込み後は、必ずサービスを利用する設定にしておいてください。
  申し込み後、利用する設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。
  （申し込みをしない場合は、サービスを利用する設定にしないでください。）
- サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、「ピポピュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。

2 サービスの利用を設定する

- はじめは、「カイジョ」になっています。

1 電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

機能 ⇒ “ Noディスプレイ ” を選ぶ。 ▲または▼ → Noﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

2 機能 ⇒ “ キャッチホンDリヨウ ” を選ぶ。 ▲または▼ → ｷｬｯﾁﾎﾝDﾘﾖｳ

3 機能 ⇒ “ セッテイ ” を選ぶ。 ▲または▼ → ｾｯﾃｲ

4 設定する。

機能 → ピー → ｾｯﾃｲｼﾏｼﾀ

- このあと、待受画面に戻ります。

終了

サービスの利用を止めるには

上記の操作3で “ カイジョ ” を選びます。

お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホンIIで割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。
- ファクシミリや構内交換機（PBX）に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは使用できません。
- 相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れることがあります。
- ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。

キャッチホン・ディスプレイの電話番号表示について

他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ピポ」と聞こえます。

液晶画面に…

データの受信を開始します。



⇩ ●通話中の声が聞こえなくなります。（約1～4秒）

データの受信が完了する。



●電話帳に登録されていない相手の方の場合

他の方の電話番号または名前が表示されます。

●電話帳に登録されている相手の方の場合

⇩

約30秒後に通話時間表示に戻ります。

■電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	表　示
非通知 相手の方が184（非通知）をダイヤルした場合、または、「通常非通知（回線ごと非通知）」の契約をされている回線からかけた場合。	
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ● 公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、「ヒツウチ」が表示されます。	
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線（アナログ式携帯電話機等）を使った場合。	
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。
  （電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。）
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - 周囲が騒がしいとき
  - 本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中に音声を「ピポ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

●「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

キャッチホンを受けるとき

1 通話中に、他の方から電話がかかってくると…

キャッチホンの信号音が鳴り、液晶画面に電話番号または名前が表示されます。

2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…

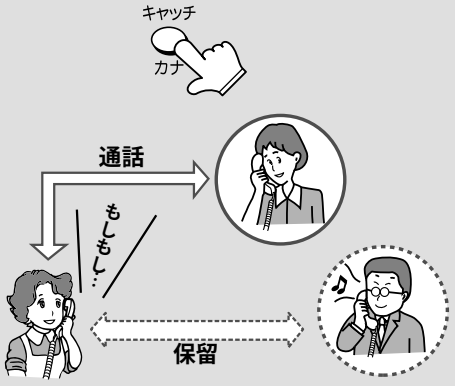

●通話中の方には、保留メロディが流れます。（この電話機の保留メロディではありません。）

3 再び、前の方との通話に戻すときは…

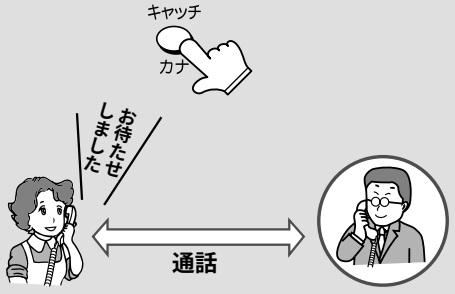

お知らせ

●「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

キャッチホンで誰どこコールを使うには（キャッチホン誰どこコール）

キャッチホンを受けたとき、かけてきた方の名前など（誰からコール）や都道府県名（どこからコール）などをお知らせすることができます。（キャッチホン誰どこコール）
液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前や都道府県名が確認できるので便利です。
発声内容は 84 ページの設定によって次の 3 タイプがあります。

- 誰からコールおよびどこからコールの組み合せ発声
- 誰からコールのみ発声
- どこからコールのみ発声

設定内容を選ぶ

●はじめは、「ツウジョウ＋キャッチ」になっています。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1
機能
↓
“ No ディスプレイ ”
を選ぶ。
▲または▼
Noﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

2
機能
↓
“ ダレドコハッセイ ”
を選ぶ。
▲または▼
ﾀﾞﾚﾄﾞｺﾊｯｾｲ

3
機能
↓
設定したい項目
を選ぶ。
▲または▼
ﾂｳｼﾞｮｳ+ｷｬｯﾁ
ﾂｳｼﾞｮｳ
ｷｬｯﾁ

●「ツウジョウ＋キャッチ」または「キャッチ」を選びます。

ツウジョウ＋キャッチ	：待ち受け中および通話中に電話がかかってきたとき発声
ツウジョウ	：待ち受け中に電話がかかってきたとき発声
キャッチ	：通話中に電話がかかってきたとき発声

4
設定する。
機能 ピー
ｾｯﾃｲｼﾏｼﾀ

終了

使　う

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

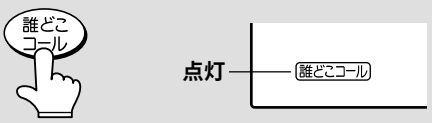

- 誰どこコールが表示されます。
- このあとキャッチホンを受けると、電話帳に登録している名前や都道府県名が聞こえます。

使わないとき

もう一度、誰どこコールボタンを押して、誰どこコールを消します。

お知らせ

●キャッチホン誰どこコールで割り込んできた方の名前や都道府県名が聞こえているときは、相手の方の声は聞こえますが、こちらの声は相手の方に聞こえません。

困ったとき

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。
それでも具合の悪いときは、120ページ「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

電話機能

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
電話がかけられない 	●受話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでいますか。 ●回線種別は正しく設定されていますか。 ●回線種別を変更契約されていませんか。 （回線種別を合わせてください。） ●電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。	14、15 15 16 115
呼出音が鳴らない	●呼出音量の設定が“切”になっていませんか。 （呼出音切表示）	36
スピーカーの声が聞こえにくい	●スピーカー音量の設定が“小”になっていませんか。	36
電話帳検索で名前をしゃべらない	●おしゃべり電話帳が解除されていませんか。 ●数字・記号のみの場合、発声しません。	58

スーパーACR2

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
料金表示をしない 着信メロディーセンターに接続ができない	●スーパーACR2をご利用にならない（拒否発信操作）操作をしていませんか。	21

留守番機能

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
留守設定できない	●録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 ●停電中ではありませんか。	39 112
用件を録音できない おまかせ留守が働かない	●録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 ●応答専用になっていませんか。 ●おまかせ留守設定を解除していませんか。	39 48 41
知らない間に留守番に設定されている	●留守番電話に設定していなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。（おまかせ留守設定）	40
着信お知らせが設定できない	●暗証番号が登録されていますか。 ●転送先番号が設定されていますか。	67 68

外出先からの操作

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
リモート操作ができない	●プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。	73
	●暗証番号は登録していますか。	67
	●暗証番号をまちがえていませんか。	73

ナンバー・ディスプレイ

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	●NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに加入していますか。	82
	●この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「カイジョ」にしていませんか。	82
	●ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。	78
呼出音が鳴らない	●次の設定がされていませんか。「特定番号お断り」「非通知お断り」「公衆電話お断り／表示圏外お断り」	88～93
誰どこコールを設定したのに、働かない	●NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに加入していますか。	82
	●電話帳に登録した電話番号は、市外局番から登録していますか。	51
	●設定が「キャッチ」になっていませんか。	109
電話が受けられない	●「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「セッテイ」にしておかないと、電話がかかってきたとき、はじめに短い呼出音が5～6回鳴ります。このとき、電話にでても切れてしまいます。受話器を戻し、通常の呼出音が鳴ってから電話にでてください。	82
ナンバー留守録されない	●設定が「カイジョ」になっていませんか。	94
	●「特定番号お断り」「非通知お断り」「公衆電話お断り／表示圏外お断り」の設定がされていませんか。	88～93
着信鳴り分けしない	●「誰どこコール」が設定されていませんか。	86
	●通常呼出音と同じ音色に設定していませんか。	103

キャッチホン・ディスプレイ

症　状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	●NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入していますか。	106
	●「キャッチホン・ディスプレイ」の加入申込以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。	106
	●この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「セッテイ」にしていますか。	106
	●ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。	78
キャッチホン誰どこコールが働かない	●NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入していますか。	106
	●設定が「ツウジョウ」になっていませんか。	109
	●電話帳に登録した電話番号は、市外局番から登録していますか。	51

こんな音が聞こえたとき／停電になったとき

こんな音が聞こえたとき

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	機能メニューから設定／解除や登録をするときに、設定／解除や登録ができない状態のとき	操作がまちがっています。 操作をやり直してください。
		登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。 操作をやり直してください。

停電になったとき

停電したときや AC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

ふつうの電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます。
ただし、次の操作や機能などは働きません。

- 保留
- オンフックダイヤル
- スーパー ACR2
- インターネットダイヤル
- 着信記録
- 非通知お断り
- 着信鳴り分け
- 音量の切り替え
- 液晶画面の表示
- 留守番電話
- 登録操作
- 誰どこコール
- 特定番号お断り
- 公衆電話お断り／表示圏外お断りなど

通話中、保留メロディが流れているとき

- 電話機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。
- 電話機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

5 時間以上停電になったとき

- PBX（構内交換機）などに接続して使用される場合で、プッシュ回線でご使用のとき、5 時間以上停電すると電話機の回線種別設定がダイヤル回線になり、電話がかけられなくなることがあります。このときは＊を押したあと電話番号をダイヤルしてください。
  なお、停電が復帰したとき電話機に受話器を置いていれば「おまかせ回線設定」が自動的に働き通常どおり使用できます。
  電話機に受話器を置いていないときは「おまかせ回線設定」が働きません。
  このときは、手動で回線設定をするか、9を 2 秒以上押して「おまかせ回線設定」を働かせてください。
- PBX（構内交換機）などに接続して使用される場合で、5 時間以上停電すると、登録した一部の内容（※）のデータが消えてしまいます。
  （※）日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰どこコール設定、メンバー応答設定など

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。（呼出音は鳴ります。）

- 録音された内容は消えません。
- 電話機コードがつながっていても、5 時間以上の停電があると元の留守設定には戻りません。

呼出音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

- 再び通電すると、元の呼出音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が 6 ～ 7 回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

操作ができなくなったとき

この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。

1 電話機コードとACアダプターを抜く。

2 電話機の受話器を取り上げた状態で…
約１分間そのままにしておく。
●このとき、登録した次の内容はお買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。
お買いあげ時の設定に戻る内容：
日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰どこコール設定、メンバー応答設定など

3 電話機に受話器を置き…
ACアダプターと電話機コードをつなぐ。
●「ピッ」と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。（約６～15秒）

4 「ピー」と鳴ったら、操作してください。
●1～4の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。

登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にするには

1 電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

機能

“システムセッテイ”を選ぶ。
▲または▼

2 機能

“トウロクショキカ”を選ぶ。
▲または▼



3 機能



初期化を止めるとき
再生／停止ボタンを押します。

4 初期化する。

機能 ピー

●このあと、待受画面に戻ります。

終了

ご注意
●登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にすると、スーパーACR2の拒否発信操作を行っていた場合でも、日本テレコムよりデータが送られて、スーパーACR2が利用できるようになります。
利用されない場合は、再度拒否発信操作を行ってください。（☞ 21ページ）

お知らせ
●お買いあげ時の設定（初期設定）は、118～119ページをごらんください。

壁に掛けて使うとき

83.5mm

壁に掛けて使うとき

1 壁掛け用のツメをはずし、裏返して差し込む。

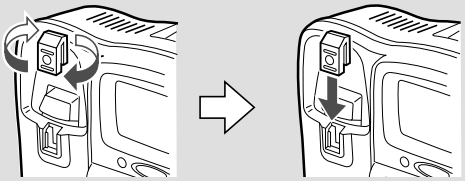

2 付属の壁掛け用ネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

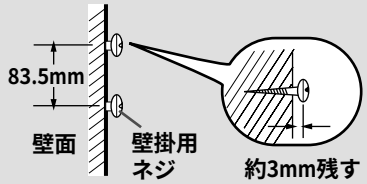

●取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約 2 cm 以上）のある所へ取り付けてください。

3 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

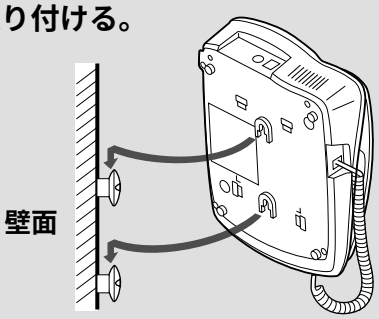

ご注意

●ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石こう板）には直接取り付けないでください。
また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

お知らせ

●電話機を壁に掛けて使うと、液晶画面の表示が見えにくくなることがあります。このときは、電話機の LCD コントラストを調整してください。
（☞ 77 ページ）
また、別売の電話機壁掛けアダプターを使用してください。
（☞116 ページ）
液晶画面の表示が見やすくなります。

電話機を移動するとき／お手入れするとき

電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上はずすと、登録した一部の内容（※）が消えてしまいます。

電話機を移動したあとは

①電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。
- ●おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。

②電話がかけられることを確かめてください。
③日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

ちょっとした移動をされるときは（約10分以内）

必ず、受話器を置いたまま移動してください。このときは、おまかせ回線設定が働きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容（※）がすぐに消えてしまいます。
ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。

同じ回線につなぎ変えたときは、そのまま使用できますが、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせてください。（☞16ページ）

- ● 登録した内容はそのままです。

（※）日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、保留メロディ音色、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰どこコール設定、メンバー応答設定など

海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。

海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

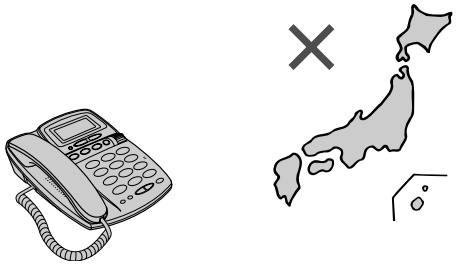

お知らせ

スーパーACR2／インターネットダイヤルについて
転居により、住所・電話番号を変更したとき、ACR表示やインターネットダイヤル表示が消えているときは、24ページの「転居したときは」をごらんください。

- ●新しいデータが書き込まれるまでの間、スーパーACR2やインターネットダイヤルはご利用になれません。

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ●汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

変質・変色する場合があります。

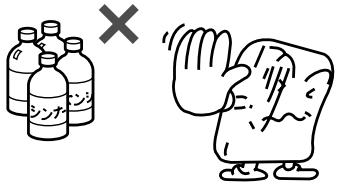

- ● お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

仕様／別売品

仕　様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項　　目	内　　容
寸　　法	175（幅）×221（奥行）×74（高さ）mm （受話器含む）
質　　量	約760g（ACアダプター含まず）
消費電力 （100V 60Hz AC）	通話中：約4.3W 待機時：約2.0W
直流抵抗	285Ω
静電容量	0.63μF
電　　源	（AC アダプター） 入力：AC100V　±10% 50／60Hz 出力：DC11V、200mA
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル
選択信号種別	DP信号（10PPS／20PPS）／PB信号（DTMF）

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

● 次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。

◆ 延長コード（モジュラープラグつき）

種　類	部品コード	流通コード	希望小売価格	
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円	
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円	

◆ 電話機壁掛けアダプター

部品コード	流通コード	希望小売価格	
RUNTZ0020BX01	142 685 0947	1,300円	

機能メニューリスト

表　示	機能の説明	参照ページ
チャクシンネイロ		
ネイロセンタク	呼出音を設定します。	37
オリジナルメロディ	オリジナルメロディ１～3を変更／消去／新規登録します。	61
ルスバンデンワ		
ヨウケンゼンショウキョ	用件をすべて消去します。	44
オウトウメッセージ	応答メッセージを録音／確認／消去します。	46
オマカセルスオウトウ	「おまかせ留守」の応答回数の設定や「おまかせ留守」を解除にします。	41、45
ルスオウトウカイスウ	留守応答の回数を設定します。	45
ルスセッテイキリカエ	留守録音か応答専用かを設定します。	48
アンショウバンゴウ	暗証番号を登録／変更／消去します。	67
ムオンジカン	応答メッセージのあとの無音時間を設定します。	50
チャクシンオシラセ		
セッテイセンタク	「着信お知らせ」を設定／解除します。	69
テンソウサキバンゴウ	転送先の電話番号を登録します。	68
テンソウカイスウ	転送回数を設定します。	71
Noディスプレイ		
リヨウセッテイ	ナンバー･ディスプレイのサービスの利用を設定／解除します。	82
キャッチホンDリヨウ	キャッチホン･ディスプレイのサービスの利用を設定／解除します。	106
ダレドコハッセイ	誰どこコールの設定内容を選択します。	109
ダレドコタイプ	誰どこコールの発声内容を設定します。	86
ヒツウチオコトワリ	「非通知お断り」の動作を設定します。	91
コウシュウオコトワリ	「公衆電話お断り」の動作を設定します。	93
ケンガイオコトワリ	「表示圏外お断り」の動作を設定します。	93
トクテイNoオコトワリ	「特定番号お断り」の動作を設定したり、対象者を登録します。	88
チャクシンナリワケ	着信種別ごとに呼出音を設定します。	103
ナンバールスロク		
ロクオンジョウケン	「ナンバー留守録」の動作を設定します。	94
ナンバースタンプ	用件再生時の動作を設定します。	95
メンバーオウトウ	「メンバー応答」を設定、対象者を登録したり、応答メッセージを録音します。	96
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	102
ドコカラコールハッセイ	「どこからコール」の発声のしかたを登録します。	87
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	35
スーパーACR2		
ACR2リヨウセッテイ	スーパーACR2の利用を設定／解除します。	23
JTメロディショウキョ	取り込んだメロディを消去します。	27
リヨウハッシンソウサ	スーパーACR2を初期設定します。	21
キョヒハッシンソウサ	スーパーACR2を利用できないようにします。	21
ツウワリョウキンカクニン	スーパーACR2を利用してかけた電話の通話料金を確認します。	25
ニチジトウロク	日時を登録します。	17
システムセッテイ		
カイセンシュベツ	電話回線の種別を設定します。	16
フッキングジカン	キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。	104
オンセイデンワチョウ	電話帳の音声を発声させるか、発声させないかを設定します。	58
ＴＡタイオウ	ターミナルアダプターを接続したときに設定します。	78
LCDコントラスト	液晶のコントラストを調整します	77
トウロクショキカ	登録内容を初期化します。	113

初期設定の状態について

この電話機の初期設定の状態を説明しています。

分　類	項　目	説　明
回線	回線種別	NTTと契約されている電話回線の種別
日時	日時	現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻
音量・音色	呼出音量	電話がかかってきたときの呼出音の大きさ
	受話音量	通話中に聞こえる相手の方の声の大きさ
	スピーカー音量	オンフックダイヤルや留守録音の再生中にスピーカーから聞こえる音の大きさ
	呼出音	電話がかかってきたときの呼出音（音色）
	保留メロディ	保留中に流れる音色
留守録	おまかせ留守設定	留守設定し忘れても、指定回数後に留守応答をはじめます。
	おまかせ留守設定の呼出回数	おまかせ留守の呼出音の回数
	留守応答の呼出回数	留守設定したときの呼出音の回数
電話帳	電話帳	よく利用される電話番号などを登録
着メロ	着メロ	電話がかかってきたときの呼出音（音色）を自分で作成
TA接続	TA接続	ISDN回線でターミナルアダプターにつないでお使いになる場合、設定を変えることができます。

ナンバー・ディスプレイ（NTTとの契約が必要）	サービス利用設定	相手の方の電話番号などを表示することができます。
	誰どこコール	電話帳に登録されている方の名前や都道府県名、番号を通知しない（非通知理由）などを発声して呼び出しします。
	特定番号お断り	特定番号を登録しておくと、その特定番号からかかってきた電話を留守応答またはお断りメッセージで対応
	非通知お断り	番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、留守応答またはお断りメッセージで対応
	公衆電話お断り／表示圏外お断り	公衆電話や表示圏外の電話に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。
	ナンバー留守録	留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号や日時を記録します。
キャッチホン・ディスプレイ（NTTとの契約が必要）	サービス利用設定	相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを表示することができます。
	キャッチホン誰どこコール	相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、かけてきた方の名前や都道府県名を発声してお知らせします。

初期設定	選択項目	参照ページ
自動	トーン(プッシュ回線)・20PPS／10PPS(ダイヤル回線)があります。 電話機コードをつなぐと、自動設定します。(おまかせ回線設定)	16
未設定	2001年1月1日午前0時0分で停止	17
大	大・中・小・切	36
標準	大・標準	36
標準	大・標準・小	36
プルルルプルルル	最大15種類	37
ピアノ協奏曲第１番（チャイコフスキー）	1：ピアノ協奏曲第１番（チャイコフスキー） 2：峠の我が家 3：森のくまさん	38
する	する（6、8、10、12、15）・おまかせ留守解除（カイジョ）	40、41
8回	6、8、10、12、15	45
4回	2〜9回・トールセーバ	45
4人分登録済	最大100人	51
オリジナルメロディ1〜3	―――	61
カイセンセツゾク	TAセツゾク・カイセンセツゾク	78

セッテイ	セッテイ・カイジョ	82
ダレカラ＋ドコカラ	ダレカラ＋ドコカラ・ダレカラ・ドコカラ	86
カイジョ（※）	サイレントルスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	89
カイジョ（※）	サイレントルスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	91
カイジョ（※）	サイレントルスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	93
ルスセッテイジ	カイジョ・ルスセッテイジ・ジョウケンナシ	94
カイジョ（※）	セッテイ・カイジョ	106
ツウジョウ＋キャッチ	ツウジョウ＋キャッチ・ツウジョウ・キャッチ	109

（※）ご利用になるときは、設定が必要です。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

保証書（裏表紙）

- **保証期間**
  お買いあげの日から１年間です。
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 当社は、留守番電話機の補修用性能部品を製造打切後、７年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（121～122ページ）にお問い合わせください。

- 電話機の故障等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

修理を依頼されるときは　出張修理

●「困ったとき」（110～111ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプターを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

品　　名：留守番電話機
形　　名：DA-Y300
お買いあげ日　（　　年　　月　　日）
故障の状況　（できるだけ具体的に）
ご 住 所　（付近の目印も合わせてお知らせください。）
お 名 前
電話番号

便利メモ　お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月　日	電　話（　　）　－

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

ご参考に

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を！

このような症状はありませんか？

- ACアダプターやコードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターのコードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- **製品の故障や部品のご購入などのご相談は－－－－－－『修理ご相談窓口』へ**
  （注）＊印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。
- **製品に対するご意見・ご要望などは－－－－－－－－－－『一般ご相談窓口』へ**

修理ご相談窓口

出張修理ご相談はCSセンターにご連絡ください。
受付時間　月曜日～土曜日　午前9時～午後5時40分
＊日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	CSセンター	(011)641-4690	
	＊札幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪435
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3丁目17
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町1-9
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13
	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通4丁目左10
	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町31-17
青森県	青森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16
秋田県	秋田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反170-56
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
	釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43
宮城県	CSセンター	(022)288-9250	
	＊宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43
	酒田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町41-2
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘37-10
新潟県	CSセンター	(025)285-1513	
	＊新潟	(025)285-3663	新潟市上所中1-7-21
	＊長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2600
栃木県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊栃木	(028)637-1179	宇都宮市不動前4-2-41
	＊小山	(0282)62-5466	栃木県下都賀郡藤岡町藤岡5201
群馬県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町1-3-7
茨城県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊茨城	(029)241-4930	水戸市千波町1963
	＊南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原2857-9
埼玉県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊埼玉中央	(048)666-7987	さいたま市宮原町2-107-2
	＊埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島346-1
東京都	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原2-12-3
	＊城南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込1-5-15
	＊城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町1-33-11
	＊世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18
	＊田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17
	＊三多摩	(042)586-6059	日野市日野台5-5-4
千葉県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬1-9-2
	＊西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台295-1
	＊東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東2779-4
	＊木更津	(0438)37-7912	木更津市請西2-5-22

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
神奈川県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊横浜	(045)753-4647	横浜市磯子区中原1-2-23
	＊湘南	(0463)54-4738	平塚市田村1381
	＊相模原	(0427)59-4195	相模原市横山2-2-12
山梨県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊山梨	(055)228-5375	甲府市富竹2-1-17
静岡県	CSセンター	(054)285-9360	
	＊静岡	(054)285-9340	静岡市曲金6-8-44
	＊沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前町11-4
	＊浜松	(053)463-4680	浜松市植松町1476-2
長野県	CSセンター	(026)293-6612	
	＊松本	(0263)27-4694	松本市芳野8-14
	＊長野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
愛知県	CSセンター	(052)332-5880	
	＊名古屋	(052)332-2623	名古屋市中川区山王3-5-5
	＊岡崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田町1-21
	＊豊橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口17-1
岐阜県	CSセンター	(052)332-5880	
	＊岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南3-12-9
三重県	CSセンター	(052)332-5880	
	＊三重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
富山県	CSセンター	(076)269-1875	
	＊富山	(076)451-2459	富山市金泉寺71-1
石川県	CSセンター	(076)269-1875	
	＊金沢	(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1
福井県	CSセンター	(076)269-1875	
	＊福井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町625
滋賀県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊滋賀	(077)545-4692	大津市栗林町11-35
	＊彦根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町133
京都府	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	＊北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター	(06)6795-2800	
	＊大阪	(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
	＊堺	(0722)45-4651	堺市老松町1-39
	＊大阪TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南3-7-19
	＊南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢1215
	＊北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川5-15-3
兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	＊神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
	＊阪神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺3-2-10
	＊姫路	(0792)66-1819	姫路市青山5-7-7
奈良県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町492
	＊奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里2-4-91
	＊南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1

（2001.05）

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター	(086)292-1707	
	〔＊岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CSセンター	(0852)24-4811	
	〔＊松江	(0852)24-4810	松江市西津田3-1-10
広島県	CSセンター	(082)874-8071	
	〔＊広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	CSセンター	(0824)28-7448	
	〔＊東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30
	CSセンター	(0849)51-7644	
	〔＊福山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CSセンター	(083)972-0870	
	〔＊山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12
	〔＊東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井173-1
香川県	CSセンター	(087)823-5513	
	〔＊香川	(087)823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター	(088)625-4684	
	〔＊徳島	(088)625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
	〔＊愛媛	(089)971-4563	松山市高岡町178-1
高知県	CSセンター	(088)882-4021	
	〔＊高知	(088)882-4635	高知市高須960-1
福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
	〔＊福岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1
	＊南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14
	＊北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	
	〔＊佐賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2
長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
	〔＊長崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町613-3
大分県	CSセンター	(097)552-9416	
	〔＊大分	(097)552-2313	大分市松原町3-5-3
熊本県	CSセンター	(096)366-7070	
	〔＊熊本	(096)364-4777	熊本市新屋敷3-15-17
	天草	(0969)23-8711	本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
	〔＊宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町4-12
鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
	〔＊鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1
	先島	(09807)3-3603	平良市下里214-4
鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	TEL (043)297-4649 FAX (043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2	西日本相談室	TEL (06)6621-4649 FAX (06)6792-5993	〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72

受付時間　月曜日～土曜日　午前9時～午後6時
＊日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿支店　消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北支店　消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中国支店　消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
首都圏支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17	四国支店　消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
中部支店　消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5	九州支店　消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

受付時間　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時40分　　（2001.05）
＊土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

リモート操作カード

停止中	すべての用件を消去する	0 #
	応答メッセージを録音する	
	* # →応答メッセージを話す→ #	
	転送を設定する（転送解除中）	7 #
	転送を解除する（転送設定中）	7 #
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	8 # → 電話番号を押す→ #	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- くわしい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

停止中	すべての用件を消去する	0 #
	応答メッセージを録音する	
	* # →応答メッセージを話す→ #	
	転送を設定する（転送解除中）	7 #
	転送を解除する（転送設定中）	7 #
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	8 # → 電話番号を押す→ #	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- くわしい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

停止中	すべての用件を消去する	0 #
	応答メッセージを録音する	
	* # →応答メッセージを話す→ #	
	転送を設定する（転送解除中）	7 #
	転送を解除する（転送設定中）	7 #
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	8 # → 電話番号を押す→ #	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- くわしい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

停止中	すべての用件を消去する	0 #
	応答メッセージを録音する	
	* # →応答メッセージを話す→ #	
	転送を設定する（転送解除中）	7 #
	転送を解除する（転送設定中）	7 #
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	8 # → 電話番号を押す→ #	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- くわしい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

リモート操作カード（続き）

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1．電話をかける
2．応答メッセージが聞こえたら→＃を押す。
3．応答メッセージが止まったら→○○○○
（暗証番号）と＃を押す。

新しい用件（電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件）だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、1＃を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確かめる	1＃
	再生中の用件を聞き直す	3＃
	１件前の用件を聞き直す	3 3＃
	次の用件を聞く	4＃
	早聞き再生をする	＃
	再生を途中で止める	5＃

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1．電話をかける
2．応答メッセージが聞こえたら→＃を押す。
3．応答メッセージが止まったら→○○○○
（暗証番号）と＃を押す。

新しい用件（電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件）だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、1＃を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確かめる	1＃
	再生中の用件を聞き直す	3＃
	１件前の用件を聞き直す	3 3＃
	次の用件を聞く	4＃
	早聞き再生をする	＃
	再生を途中で止める	5＃

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1．電話をかける
2．応答メッセージが聞こえたら→＃を押す。
3．応答メッセージが止まったら→○○○○
（暗証番号）と＃を押す。

新しい用件（電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件）だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、1＃を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確かめる	1＃
	再生中の用件を聞き直す	3＃
	１件前の用件を聞き直す	3 3＃
	次の用件を聞く	4＃
	早聞き再生をする	＃
	再生を途中で止める	5＃

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1．電話をかける
2．応答メッセージが聞こえたら→＃を押す。
3．応答メッセージが止まったら→○○○○
（暗証番号）と＃を押す。

新しい用件（電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件）だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、1＃を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確かめる	1＃
	再生中の用件を聞き直す	3＃
	１件前の用件を聞き直す	3 3＃
	次の用件を聞く	4＃
	早聞き再生をする	＃
	再生を途中で止める	5＃

さくいん

英 文 字

AC アダプター 14
LCD コントラスト 77
ISDN 回線でターミナルアダプターに
つないで使う 78
PBX（構内交換機）..... 78

あ 行

アフターサービス 120
インターネットダイヤル 28
暗証番号 67
応答専用 48
応答メッセージ ..... 40、46
お声拝聴機能 40
お客様ご相談窓口一覧表 ..... 121 ～ 122
お手入れ 115
音量を変える
受話音量 36
呼出音量 36
スピーカーホン音量 36
おまかせ回線設定 15
おまかせ留守設定 40
オリジナルメロディ（着メロ作曲機能）
作る 61
変更する 64
消去する 65
登録例 66
オンフックダイヤル 32

か 行

回線種別 16
解除
おまかせ留守設定 41
「キャッチホン・ディスプレイ」..... 106
公衆電話お断り 93
誰どこコール 86
着信鳴り分け 103
特定番号お断り 89
「ナンバー・ディスプレイ」..... 82
ナンバー留守録 94
非通知お断り 91
表示圏外お断り 93
壁掛け 114
「キャッチホン」サービス 104
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス
サービスに契約する 106
サービスの利用を設定する 106
利用するには 108
キャッチホン誰どこコール 109
機能メニューリスト 117
コールバック 100
公衆電話お断り 92

さ 行

再ダイヤル 34
再ダイヤルの記憶を消す 35
自分の声で応答メッセージを作る 46
消去
暗証番号 67
再ダイヤルの記憶 35
電話帳 56
着信記録の内容 102
転送先の電話番号 70
特定番号 90
取り込んだメロディ 27
メンバー応答メッセージ 97
用件 44
受話音量 36
スーパー ACR2
スーパー ACR2 について 18
ご利用にならない場合（拒否発信操作）..... 21
再びご利用になる場合（利用発信操作）..... 21
利用を一時止める 23
転居したときは 24
通話料金を確かめる 25
メロディを取り込むには（呼出音リフレッシュ）..... 26
スピーカー音量 36
西暦・日付・時刻の設定 17
設定
応答専用 48
おまかせ留守 40
回線種別 16
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス ... 106
公衆電話お断り 93
着信鳴り分け 103
転送 69
TA 対応 78
登録初期化 113
トールセーバー 75
特定番号お断り 88
「ナンバー・ディスプレイ」サービス 82
ナンバー留守録 94
非通知お断り 91
表示圏外お断り 93
留守録音 48

た　行

ダイヤル回線 15
濁点・半濁点の入力 54
誰どこコール 84
着信お知らせ（転送） 67
着信記録 100
着信記録を電話帳に登録 101
着信記録の消去 102
着信鳴り分け 103
着メロ作曲機能 60
通話料金 25
通話録音 76
停電 112
転送 67
転送回数 71
電話回線 15
電話帳
　声を聞こえなくする 58
　電話帳で電話をかける 57
　登録 51
　名前の頭文字を探して電話をかける 58
　名前の聞こえ方を変更する 59
　（アクセントの位置を変更する
　　・「さん」を聞こえなくする）
　変更・消去 56
電話を受ける
　相手の方を確認して受ける 83
　「キャッチホン」 104
　電話を受ける 33
電話をかける
　かけ直す（再ダイヤル） 34
　受話器を置いたままかける
　（オンフックダイヤル） 32
　電話帳を使ってかける 57
登録
　暗証番号 67
　電話帳 51
　転送先の電話番号 68
　特定番号 88
　日時 17
トールセーバー 75
トーン信号 77
特定番号お断り 88

な　行

「ナンバー・ディスプレイ」サービス 79
　サービスに契約する 82
ナンバー留守録 94
日時スタンプ 39

は　行

非通知お断り 91
表示圏外お断り 92
プッシュ回線 15
付属品 9
フリーワードコード一覧 53
別売品 116
変更
　暗証番号 67
　おまかせ留守設定の呼出音の回数 45
　電話帳 56
　受話音量 36
　スピーカー音量 36
　転送先の電話番号 70
　転送回数 71
　特定番号 90
　名前の聞こえ方 59
　無音時間 50
　メンバー応答メッセージ 97
　呼出音（音色） 37
　呼出音量 36
　留守応答の呼出音の回数 45
ポケットベル 69
保留 35
保留メロディ 38

ま　行

無音時間 50
メンバー応答 96
モジュラー式 13
文字入力 ..... 52 ～ 55
文字入力割り当て表 53

や　行

用件再生 42
用件消去 44
呼出音の種類 37
呼出音量 36

ら　行

リモート操作 73
留守番
　おまかせ留守設定 40
　自分で留守設定 40
　用件再生 42
　用件消去 44
　応答専用 48
録音時間 39
録音件数 39

わ　行

わがまま応答 49